Franklin®

BDS-7100

Language Master™ *COLOUR*

Bedienungsanleitung

1. Erste Schritte **4**
1.1 Akku laden 4
1.2 Ein- und Ausschalten 6
1.3 Spracheinstellung für Mitteilungen 6
1.4 Verwendung des Hauptmenüs 7
1.5 Hinweise zur Tastatur 8
1.6 Durchsuchen 10
1.7 Produktregistrierung 11
2. Kurzhinweise zu den Produkteigenschaften **12**
2.1 Wörterbücher und Suche 12
2.2 Grundlegende Funktionen 13
2.3 Weitere nützliche Funktionen 14
3. BÜCHER-Menü **15**
3.1 Verwendung der Globalen Suchfunktion 15
3.2 Benutzung der Wörterbücher 17
3.3 Suche nach Idiomen, Anwendungsbeispielen und Kollokationen 20
3.4 Rechtschreibfehler 22
3.5 Rechtschreibunsicherheit 22
3.6 Beugungen/Konjugationen 23
3.7 Verwirrende Wörter 24
3.8 Anwendungsbeispiele 24
3.9 Wörter hervorheben 25
3.10 Wörter zu meiner Wortliste hinzufügen 26
3.11 Benutzen das 'PONS Das große Bildwörterbuch' 27
3.12 Hinweise zur Worteingabe 30
3.13 Ansicht heruntergeladener Wörterbücher 31
4. LERNEN-Menü **32**
4.1 PONS Business Englisch 32
4.2 PONS Sprachtrainig 36
4.3 Sprachführer 37
4.4 Grammatikleitfäden 39
4.5 EuroTalk 40
4.6 Lernen mit EuroTalk 41
4.7 Meine Wortliste 46
4.8 Persönliches Wörterbuch 51
4.9 Suchverlauf 53
5. ÜBUNGEN-Menü **54**
5.1 Benutzernamen anlegen 54
5.2 Audiodiktat 55
5.3 Satzbildung 57
5.4 Bildkartenspiel 59
5.5 Aussprache-Trainer 61
5.6 Lesen und Verstehen 65
5.7 Aufgabenüberprüfung 67
6. ORGANIZER-Menü **68**
6.1 Benutzung des Kalenders 68
6.2 Benutzung des Rechners 71

6.3 Benutzung der Uhr 72
6.4 Benutzung des Alarms 73
6.5 Notiz 74
6.6 Sprachnotiz 76
6.7 Metrischer Umrechner 77
6.8 Währungsumrechner 78
6.9 Benutzung des Countdown-Timers 79
6.10 Passworteinstellung 80
7. UNTERHALTUNGS-Menü 81
7.1 Musikplayer 81
7.2 Video Player 84
7.3 Fotoalbum 86
7.4 eBooks 89
8. EINSTELLUNGEN-Menü 91
8.1 Display 91
8.2 Lautstärke 91
8.3 Sprache 91
8.4 Energiesparoptionen 92
8.5 Disk Management 92
8.6 Host Information 93
8.7 Standardeinstellungen 93
9. Allgemeine Steuerung 94
9.1 Kopfhörerbuchse 94
9.2 USB Port 94
9.3 Einstecken der microSD-Karte 94
9.4 Lautstärke regeln 95
9.5 Schriftgröße auf dem Bildschirm ändern 95
9.6 Hilfe 95
9.7 Reset durchführen 95
10. PC-Anschluss 96
10.1 An einen PC anschließen 96
10.2 Benutzung von WordBytes 2.0 97
10.3 Dateien auf Ihr Gerät kopieren 98
10.4 Über die Ordner 99
10.5 Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer Daten 99
10.6 Wiederherstellen Ihrer Daten 99
11. Weitere Informationen 100
11.1 Beschreibung 100
11.2 Produktpflege 101
11.3 Recycling und Entsorgung 102
11.4 FCC-Hinweis (nur für USA) 102
12. Informationen zur Gewährleistung 104
12.1 Gewährleistungs-ausschluss 104
12.2 Beschränkte Garantie (EU und Schweiz) 104
12.3 Beschränkte Garantie (außerhalb der USA, EU und Schweiz) 104

1. Erste Schritte

1.1 Akku laden

Die Energieversorgung Ihres Geräts erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku. Um den Akku zu laden,

1. **Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Mini-USB-Port des Geräts und das breite Ende mit dem USB-Port Ihres Computers.**

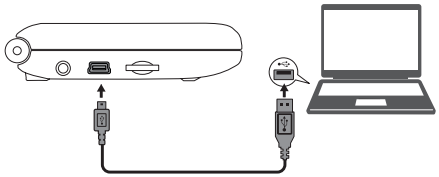

2. **Wenn diese Verbindung hergestellt ist, werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen wollen. Wenn Sie Ihr Gerät nur laden wollen, drücken Sie ◀ / ▶, um im Pop-up-Menü die Antwort "Nein" zu wählen; drücken Sie dann** *eingabe*.

- Stattdessen können Sie auch das breite Ende des USB-Kabels mit dem mitgelieferten Wechselstromadapter verbinden und dann den Adapter in eine Steckdose stecken.

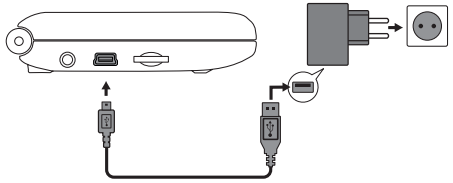

- Während des Ladevorgangs verändert sich das Icon für den Akku; sobald der Akku geladen ist, bleibt das Icon unverändert. Es dauert meistens ein paar Stunden, bis der Akku voll geladen ist.

1.1 Akku laden

Batterievorkehrungen

- Wenn sich das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch befindet, verliert der Akku möglicherweise Ladung. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch anhand der Schritte oben auf.
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Laden Sie den Akku nur mit dem gelieferten Ladegerät auf. Bei nicht ordnungsgemäßem Aufladen kann der Akku oder das Gerät Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Akkus. Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen oder in der Benutzeranleitung aufgeführten Akku.
- Öffnen Sie das Gerät nur zum Einsetzen oder Wechseln des Akkus. Sonstige Änderungen am Gerät sind verboten und machen den Garantieanspruch nichtig.
- Öffnen Sie den Akku bzw. die Batterien nicht. Sie enthalten keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Tauschen Sie den Akku bzw. die Batterien ungeachtet der Verwendungshäufigkeit alle zwei Jahre aus, da auslaufende Batterieflüssigkeit Schäden verursachen kann.
- Wenn eine Batterie ausläuft, kann das Gerät Schaden nehmen. Reinigen Sie das Batteriefach sofort und vermeiden Sie Hautkontakt.
- Bewahren Sie Batterien nicht in der Reichweite von Kindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn die Batterien/der Akku in sehr warmer oder kalter Umgebung (z.B. im Auto bei sommerlichen oder winterlichen Temperaturen) aufbewahrt wird, werden Kapazität und Lebensdauer von Batterie/Akku verringert. Lagern Sie Batterien/ Akkus bei Umgebungstemperaturen zwischen 15°C und 25°C. Geräte mit überhitzten oder kalten Batterien/Akkus funktionieren möglicherweise auch bei vollem Ladezustand zeitweise nicht.
- Werfen Sie Batterien/Akkus nicht in ein Feuer, da Explosionsgefahr besteht. Explosionsgefahr besteht zudem bei Beschädigung. Entsorgen Sie Batterien/ Akkus in Einklang mit den Vorschriften in Ihrer Region. Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

1.2 Ein- und Ausschalten

Drücken Sie ⏻ um das Gerät ein- und auszuschalten.

1.3 Spracheinstellung für Mitteilungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen (oder nach einem Reset des Geräts), werden Sie aufgefordert, die Sprache festzulegen, in der Aufforderungen auf dem Bildschirm oder Menüpunkte angezeigt werden sollen.

1. **Drücken Sie ▲ / ▼, um die gewünschte Sprache zu wählen.**
- Drücken Sie für die gewünschte Sprache die entsprechende Buchstabentaste.
2. **Drücken Sie dann *eingabe*.**
- Sie können die Sprache auch jederzeit über das Einstellungs-Menü ändern. Siehe dazu *8.3 Spracheinstellung*.

1.4 Verwendung des Hauptmenüs

Drücken Sie *menü*, um von jedem Bildschirm aus zum Hauptmenü zu gelangen und so rasch auf die verschiedenen in Ihrem Gerät gespeicherten Bücher und Übungen zuzugreifen. Im Hauptmenü finden Sie sechs Reiter: Bücher, Lernen, Übungen, Organizer, Unterhaltung und Einstellungen. Verwenden Sie ▲ / ▼ um einen Reiter auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*. Nach der Wahl des Reiters drücken Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶ um die gewünschte Option zu wählen und drücken Sie dann wieder *eingabe*. Oder drücken Sie ⏫ / ⏬ um zum vorhergehenden oder nächsten Reiter zu springen.

Verfügbare Reiter (der gewählte Reiter ist hervorgehoben)

Uhrzeit, Datum und Ladezustand des Akkus

Unterpunkte des gewählten Karteireiters

1.5 Hinweise zur Tastatur

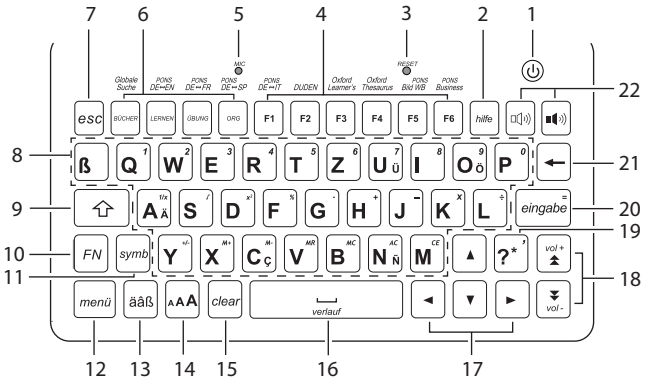

1. Ein- und Ausschalten
2. Zeigt die Hilfefunktion an
3. Rückstelltaste (Reset)
4. Softkeys – Drücken Sie dann eine der Funktionstasten F1 bis F6, die den Funktionsangaben unten auf dem Bildschirm entsprechen.
5. Mikrofon
6. Führt zum Menü von Bücher, Lernen, Übungen oder Organizer.
7. Bricht den laufenden Vorgang ab und kehrt zum vorhergehenden Bedienerhinweis, Bildschirm oder Menü zurück. Schaltet den Auswahlmodus bei einem Eintrag aus.
8. Zur Eingabe von Buchstaben und Zahlen
9. Umschalttaste für Großbuchstaben
10. Führt in Kombination mit anderen Tasten zusätzliche Funktionen aus
11. Zeigt das Symbolmenü zur Auswahl von Symbolen
12. Führt zum Hauptmenü
13. Auswahl von Akzenten über Buchstaben

1.5 Hinweise zur Tastatur

14. Ändert die Schriftgröße auf dem Bildschirm
15. Löscht sämtliche Eingaben
16. Leertaste
17. Richtungstasten – nach oben (▲), nach unten (▼), nach links (◀) und nach rechts (▶)
18. Rollt Text auf dem Bildschirm vor oder zurück
19. Bei einer Worteingabe kann man die Taste "?*" für einen unbekannten Buchstaben in einem Wort verwenden
20. Zur Worteingabe, Auswahl eines Eintrags, um eine Antwort zu geben oder den Auswahlmodus bei einer Eingabe zu wählen
21. Löscht einen Buchstaben
22. Spricht ein Wort oder einen Satz vor (falls die Aussprachefunktion vorhanden ist)

Kombinationstasten

Weitere Funktionen lassen sich mit Tastenkombinationen aktivieren. **Taste 1** + **Taste 2** bedeutet, dass man **Taste 1** gedrückt hält, während man zusätzlich **Taste 2** drückt.

FN + ␣ zeigt den Suchverlauf

⇧ +▲/▼ springt zum Anfang oder Ende der Einträge

FN + ⏫/⏬ passt die Lautstärke an

⇧ + ?* bei einer Wortangabe wird so ein Sternchen (*) eingefügt, das für beliebig viele Buchstaben oder Zeichen in einem Wort steht

FN + BÜCHER-F6 Führt zu Globale Suche oder einem bestimmten, angezeigten Wörterbuch über der Schaltfläche.

1.6 Durchsuchen

Durchsuchen einer Liste

Drücken Sie ▲ / ▼, um auf dem Bildschirm nach oben oder unten zu rollen.

Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Option hervorzuheben, und drücken Sie *eingabe*, um die hervorgehobene Option auszuwählen.

Durchsuchen eines Eintrags

PONS Englisch - Deutsch
I. vt
1. (change language)
to translate a book/document/word ein Buch/
Dokument/Wort übersetzen
to translate sth from Greek into Spanish etw aus
dem Griechischen ins Spanische übersetzen
2. (interpret)

Drücken Sie ▲ / ▼, um zeilenweise nach oben oder unten zu rollene

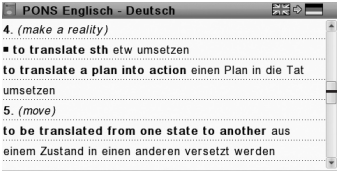
PONS Englisch - Deutsch
4. (make a reality)
■ to translate sth etw umsetzen
to translate a plan into action einen Plan in die Tat
umsetzen
5. (move)
to be translated from one state to another aus
einem Zustand in einen anderen versetzt werden

Drücken Sie ▲ / ▼, um bildschirmweise nach oben oder unten zu rollen

1.6 Durchsuchen

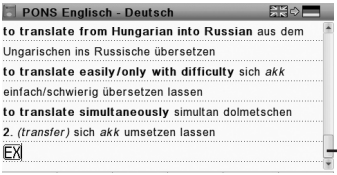
PONS Englisch - Deutsch
to translate from Hungarian into Russian aus dem
Ungarischen ins Russische übersetzen
to translate easily/only with difficulty sich akk
einfach/schwierig übersetzen lassen
to translate simultaneously simultan dolmetschen
2. (transfer) sich akk umsetzen lassen
EX

Drücken Sie ⇧ + ▲ / ▼, um zum Anfang oder Ende eines Eintrags zu gelangen.

Zurück

- Sie können auf jedem Bildschirm *menü* drücken, um zum Hauptmenü zurück zu gelangen.
- Drücken Sie *esc*, um einen Vorgang zu beenden und zum letzten Bedienerhinweis, Bildschirm oder Menü zurückzukehren.

1.7 Produktregistrierung

Sie können das Produkt unter **www.franklin.com/de** registrieren.

2. Kurzhinweise zu den Produkteigenschaften

2.1 Wörterbücher und Suche

Die Tabelle zeigt, wie man jedes im Gerät gespeicherte Wörterbuch durchsuchen kann. Weitere Einzelheiten finden Sie jeweils in dem Teil dieser Gebrauchsanweisung, der in der Tabelle erwähnt wird (z.B. steht 3.1 für den Abschnitt *3.1 Verwendung der Globalen Suchfunktion*).

<table>
<tr><th rowspan="2">Wörterbücher</th><th colspan="7">Suche</th></tr>
<tr><th>Global</th><th>Wort</th><th>Idiom</th><th>Beispiel</th><th>Kollok.</th><th>Buegeform</th><th>Unsicherheit Schreibweise</th></tr>
<tr><td>PONS Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch</td><td rowspan="9">3.1</td><td rowspan="9">3.2</td><td rowspan="3">3.3</td><td rowspan="2">3.3</td><td>3.3</td><td rowspan="9">3.6</td><td rowspan="9">3.5</td></tr>
<tr><td>PONS Deutsch-Französisch/ Französisch-Deutsch</td><td rowspan="5">–</td></tr>
<tr><td>PONS Deutsch-Spanisch/Spanisch-Deutsch</td><td>–</td></tr>
<tr><td>PONS Deutsch-Italienisch/ Italienisch-Deutsch</td><td rowspan="3">–</td><td rowspan="4">3.3</td></tr>
<tr><td>DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch</td></tr>
<tr><td>Oxford Advanced Learner's</td><td>3.3</td><td rowspan="2">3.3</td></tr>
<tr><td>Oxford Learner's Thesaurus</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>PONS Das große Bildwörterbuch</td><td colspan="6">Nach Stichwort oder Kateg. suchen 3.11</td></tr>
</table>

2.1 Wörterbücher und Suche

Sonstige Funktionen der Wörterbücher

Funktionen	Abschnitte
Rechtschreibkorrektur	3.4
Beugeformen oder Konjugationen nachsehen	3.6
Wörter in einem Wörterbuch nachsehen	3.9
Verwirrende Wörter nachsehen	3.7
Beispiele zum Gebrauch von Wörtern nachsehen	3.8
Wörter für weitere Arbeit damit speichern	3.10, 4.7
Suchverlauf ansehen	4.9
Zugriff auf ein heruntergeladenes Wörterbuch	3.13

2.2 Grundlegende Funktionen

Funktionen	Abschnitte
Akku laden	1.1
Lautstärke einstellen	9.4
Kopfhörer verwenden	9.1
microSD-Karte mit dem Gerät verwenden	9.3
Schriftgröße auf dem Bildschirm ändern	9.5
Datum und Uhrzeit am Gerät ändern	6.3
Einstellungen (z.B. Sprache) ändern	8

2.3 Weitere nützliche Funktionen

Funktionen	Abschnitte
Eigene Wörterbücher anlegen	4.8
Übersetzungen nützlicher Formulierungen finden	4.3
Grammatikhinweise	4.4
Verbesserung von Ihrem Geschäftsenglisch und Informationen zu Geschäftsgebräuchen und –gebahren in verschiedenen Ländern	4.1
Schulen Sie Ihr Hörverständnis auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.	4.2
Lernen Sie die Grundlagen von Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.	4.5/4.6
Verbesserung Ihrer Fremdsprachenkenntnisse durch Übungen	5
Abspielen von mp3-Musikdateien	7.1
Videos ansehen	7.7
Digitalfotos ansehen	7.3
eBooks lesen	7.4
Dieses Gerät an Ihren PC anschließen	10.1
Die Wörterbücher auf diesem Gerät auf Ihrem PC benutzen	10.2

3. BÜCHER-Menü

3.1 Verwendung der Globalen Suchfunktion

Die Globale Suche ermöglicht es Ihnen, nach sämtlichen Wörtern zu suchen, die in den Wörterbüchern gespeichert sind. Für die Suche können Sie mehrere Wörter verwenden.

1. **Um die Globale Suche zu nutzen, drücken Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um diese Funktion im Wörterbuch-Menü auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie *FN* + *BÜCHER* in der obersten Reihe der Tastatur, um direkt auf die Funktion zuzugreifen.

2. **Ein Wort eingeben**

- Siehe *3.12 Hinweise zur Worteingabe*.
- Zur Einschränkung der Suche drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder **F5**/**F6**), um 'Wort', 'Idiom', 'Beispiel' oder 'Kollok.' auszuwählen, ehe Sie etwas eintippen, um nach Ergebnissen in der gewählten Suchkategorie zu schauen. Siehe *3.3 Suche nach Idiomen, Anwendungsbeispiele und Kollokationen*.

Derzeit gewählte Sprache
Drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder **F5**/**F6**), um die Suche einzuschränken

- Drücken Sie **QUELLE** oder **ZIEL**, um die Suche innerhalb der gewählten Sprache einzugrenzen. Ausgangssprache (Quelle) ist diejenige Sprache, in der Sie Wörter für die Suche eingeben. Zielsprache ist diejenige, in der Sie die Übersetzung oder Definition lesen möchten. Die jeweilige Einstellung wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- Mit jedem Buchstaben, den Sie eingeben, wird die Liste potenziell passender Einträge erneuert. Wenn die von Ihnen eingegebenen Buchstaben zu einem Eintrag in der Wortliste passen, wird dieser automatisch hervorgehoben. Sie können auch ▲ / ▼ drücken, um einen anderen Worteintrag auszuwählen, den Sie in der Wortliste sehen.

3.1 Verwendung der Globalen Suchfunktion

- Die Quelle für jeden Eintrag wird in der Wortliste angezeigt.

Dud	DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch
D-E	PONS Deutsch-Englisch Wörterbuch
D-F	PONS Deutsch – Französisch Wörterbuch
D-I	PONS Deutsch-Italienisch Wörterbuch
D-S	PONS Deutsch-Spanisch Wörterbuch
E-D	PONS Englisch-Deutsch Wörterbuch
Oxt	Oxford Learner's Thesaurus
Oxd	Oxford Advanced Learner's Wörterbuch
F-D	PONS Französisch-Deutsch Wörterbuch
I-D	PONS Italienisch-Deutsch Wörterbuch
S-D	PONS Spanisch-Deutsch Wörterbuch
Vis	PONS Das große Bildwörterbuch

- Drücken Sie **VORSCHAU**, um einen Blick auf die Einträge zu werfen, während Sie die Wortliste durchsehen. Wiederholen Sie den Schritt, um die Funktion wieder zu beenden.

Vorschau auf den betreffenden Eintrag

3. **Drücken Sie *eingabe*, um das Wörterbuch aufzuschlagen, das den gewählten Eintrag enthält.**
- Siehe *3.2, Benutzung der Wörterbücher* für weitere Einzelheiten.
4. **Drücken Sie *clear*, um eine neue Suche zu beginnen.**

3.2 Benutzung der Wörterbücher

Die folgenden Benutzerhinweise beziehen sich auf die Wörterbücher im Wörterbuch-Menü. **Hinweis:** Die im Folgenden beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise nicht für sämtliche Wörterbücher und nicht jederzeit zur Verfügung. Für die Gebrauchsanweisung und die Benutzung des Bildwörterbuches siehe *3.11 Benutzen das 'PONS Das große Bildwörterbuch'*.

1. **Um auf ein Wörterbuch zuzugreifen, drücken Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um das gewünschte Wörterbuch im Wörterbuch-Menü auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie *FN* und die entsprechende Taste in der obersten Reihe der Tastatur, um direkt auf die Funktion zuzugreifen.

2. **Ein Wort eingeben.**

- Siehe *3.12 Hinweise zur Worteingabe*.
- Um Ihre Suche einzuschränken, drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder **F5**/ **F6**), um 'Wort', 'Idiom', 'Beispiel' oder 'Kollokation' (falls verfügbar) auszuwählen, ehe Sie etwas eintippen, um nach Ergebnissen in der gewählten Suchkategorie zu schauen. Siehe *3.3 Suche nach Idiomen, Anwendungsbeispiele und Kollokationen*.

Derzeit gewählte Sprache

Drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder **F5**/ **F6**), um die Suche einzuschränken

- Drücken Sie in zweisprachigen Wörterbüchern **UMSCHLT**, um zwischen der Ausgangs- und Zielsprache hin und her zu wechseln. Die jeweilige Kombination wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- Mit jedem Buchstaben, den Sie eingeben, wird die Liste potenziell passender Einträge erneuert. Wenn die von Ihnen eingegebenen Buchstaben zu einem Eintrag in der Wortliste passen, wird dieser automatisch hervorgehoben. Sie können auch ▲ / ▼ drücken, um einen anderen Worteintrag auszuwählen, den Sie in der Wortliste sehen.
- Drücken Sie **VORSCHAU**, um einen Blick auf die Einträge zu werfen, während Sie die Wortliste durchsehen. Wiederholen Sie den Schritt, um die Funktion wieder zu beenden.

3. **Drücken Sie *eingabe*, um den Eintrag zu lesen.**

3.2 Benutzung der Wörterbücher

- Wenn es zu einem Eintrag zahlreiche Angaben gibt, drücken Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Beitrag zu wählen, den Sie wollen und drücken Sie dann *eingabe*.
- Siehe *1.6 Durchsuchen*.
- Drücken Sie *FN* + ◀ / ▶, um zum vorhergehenden oder nächsten Eintrag in einem Wörterbuch oder einer Liste mit mehreren Suchergebnissen zu gehen.
- Drücken Sie , um das Stichwort gesprochen zu hören, (falls eine gesprochene Form verfügbar ist). Falls mehr als eine Aussprache angeboten wird, drücken Sie ▲ / ▼, um die gewünschte auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.

4. Drücken Sie *clear*, um eine neue Suche zu beginnen.

Die Benutzung von Softkeys

Die Softkeyfunktionen werden durch die Bezeichnungen angegeben, die man unten auf dem Bildschirm sieht. Diese Bezeichnungen ändern sich entsprechend den verschiedenen Funktionen, die für die unterschiedlichen Menüs des Geräts zur Verfügung stehen. Drücken Sie **F1** bis **F6**, je nach gewünschter Funktion.

Softkeys	Funktionen
ENDE	Schließt die Seite auf dem Bildschirm
EX	Zeigt Anwendungsbeispiele. Siehe *3.8 Anwendungsbeispiele*
BEUG	Zeigt Beugungen/Konjugationen. Siehe *3.6 Beugungen/ Konjugationen*
LISTE	Führt zu Meine Wortliste oder trägt den jeweiligen Eintrag in Meine Wortliste ein. Siehe *3.10 Wörter zu Meine Wortliste hinzufügen.*

3.2 Benutzung der Wörterbücher

REICHW.	Schränkt Suche durch Verwendung mehrerer Wörter ein. Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Option aus dem Menü zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe*. **Alle** = Einträge mit dem gesuchten Wort finden, egal, wo es auftritt. **Anzeige in bestimmter Reihenfolge** = Einträge mit den gesuchten Wörtern anzeigen, in der Reihenfolge, die angegeben wurde. **Eingabe in bestimmter Reihenfolge** = Einträge mit den Suchwörtern finden, in der Reihenfolge, in der sie eingegeben wurden.
THES	Führt zum Oxford Learner's Thesaurus
UMSCHLT.	Wechsel zwischen Ausgangs- und Zielsprache
VERW.	Blick auf verwirrende Wörter. Siehe *3.7 Verwirrende Wörter*
VORSCHAU	Aktiviert oder deaktiviert die Vorschau-Funktion
WEITER	Führt zum nächsten Eintrag
WÖRTERB.	Führt zum Oxford Advanced Learner's Dictionary oder einem Wörterbuch, das den jeweiligen Eintrag enthält
ZURÜCK	Führt zum vorhergehenden Eintrag

3.3 Suche nach Idiomen, Anwendungsbeispielen und Kollokationen

Sie können Ihre Suche einschränken und nur die Einträge in Globale Suche und Wörterbüchern anzeigen lassen, die Idiome, Anwendungsbeispiele oder Kollokationen beinhalten.

1. **Drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder F5/F6) in Globale Suche oder Wörterbüchern, um 'Idiome', 'Anwendungsbeispiele' oder Kollokationen (soweit verfügbar) auszuwählen.**

Drücken Sie *FN* + ◀ / ▶ (oder **F5**/ **F6**), um die Suche einzuschränken

- Manche Wörterbücher bieten nicht alle genannten Optionen.

2. **Ein Wort eingeben**

- Drücken Sie **REICHW,** um die Suche durch Verwendung mehrerer Wörter einzuschränken. Siehe 3.*12 Hinweise zur Worteingabe.*
- Mit jedem Buchstaben, den Sie eingeben, wird die Liste potenziell passender Einträge erneuert. Wenn die von Ihnen eingegebenen Buchstaben zu einem Eintrag in der Wortliste passen, wird dieser automatisch hervorgehoben. Sie können auch ▲ / ▼ drücken, um einen anderen Worteintrag auszuwählen, den Sie in der Wortliste sehen.

3. **Drücken Sie *eingabe*.**

- Sie sehen sofort eine Vorschau auf den hervorgehobenen Eintrag im unteren Teil des Bildschirms.

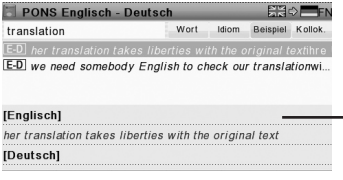

Vorschau auf den gewählten Eintrag

- Falls es mehrere Einträge gibt, drücken Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

3.3 Suche nach Idiomen, Anwendungsbeispielen und Kollokationen

4. **Drücken Sie *eingabe*, um den gewählten Eintrag auf dem ganzen Bildschirm zu lesen.**
5. **Drücken Sie WÖRTERB., um zu dem Wörterbuch zu gelangen, aus dem der gewählte Eintrag stammt.**
6. **Drücken Sie *esc*, und Sie kehren zur Vollbildansicht zurück. Drücken Sie erneut *esc*, und Sie können auf dem Bildschirm einen weiteren Eintrag auswählen.**
7. **Drücken Sie *clear*, um eine neue Suche zu beginnen.**

3.4 Rechtschreibfehler

Wenn es für die Buchstaben, die Sie eingegeben haben, kein passendes Wort in der Liste gibt, dann ist das Wort entweder nicht richtig geschrieben oder nicht in einem der Wörterbücher vorhanden. Eine Liste mit Vorschlägen zur Rechtschreibkorrektur wird angezeigt. Drücken Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Eintrag auszuwählen und dann *eingabe*.

3.5 Rechtschreibunsicherheit

Wenn Sie unsicher sind, wie ein Wort geschrieben wird, tippen Sie die Buchstaben ein, die Sie sicher wissen und tippen Sie ein Fragezeichen (?) anstelle jedes unbekannten Buchstabens. Geben Sie ein Sternchen (*) für einen fehlenden Teil des Wortes ein, einschließlich Vorsilben, Nachsilben, Leerzeichen, Symbolen bzw. jede beliebige Anzahl von Buchstaben. **Hinweis**: Wenn Sie ein Sternchen am Wortanfang tippen, kann es eine Weile dauern, bis das System passende Wörter findet.

1. **Tippen Sie auf jeder Bildschirmseite, auf der Wörter eingegeben werden können, bekannte Buchstaben, ein ? anstelle von jedem unbekannten Buchstaben und ein * anstelle von einer Reihe unbekannter Zeichen.**

- Um ein Sternchen einzugeben, drücken Sie ⇧ + ?*.

2. **Drücken Sie *eingabe*.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Wort aus der Liste auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**

3.6 Beugungen/Konjugationen

Suche nach Beugungsformen

Das Gerät hat ein Erkennungssystem, um auf der Basis einer Beugungsform einen Eintrag zu finden. Wenn Sie beispielsweise "aß" eintippen, wird Ihnen das System Ergebnisse für das Wort "essen" liefern. Im Fall eines Wortes, das in mehrere Kategorien gehören kann (z.B. das Wort "trinken" kann sowohl Substantiv als auch Verb sein), werden alle angezeigt.

Beugungen nachsehen

Wenn Sie in den Wörterbüchern Beugungsformen nachsehen möchten, drücken Sie BUEG (für den Fall, dass Beugungsformen gespeichert sind).

- Einige Wörter können in verschiedene Kategorien gehören oder verschieden übersetzt werden; drücken Sie ▲ / ▼, um die gewünschte Form auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um die Beugungen anzusehen.
- Drücken Sie für Verben **BEUG** oder *FN* + ◀ / ▶, um weitere Konjugationen zu sehen.

3.7 Verwirrende Wörter

Dazu zählen gleich oder ähnlich lautende Wörter (Homonyme, Homofone) und unterschiedliche Schreibweisen, die man leicht verwechseln kann. Wenn das Wort, das Sie nachschlagen, verwirrend ist, erscheint die Funktionsbezeichnung **VERW**. Drücken Sie **VERW**., um alle entsprechenden Wörter zu zeigen.

3.8 Anwendungsbeispiele

Für viele Einträge in den Wörterbüchern gibt es auch Anwendungsbeispiele. Ist das der Fall, wird EX angezeigt.

1. **Drücken Sie EX um EX hervorzuheben.**

- Die Anwendungsbeispiele werden sofort im unteren Teil des Bildschirms als Vorschau angezeigt.

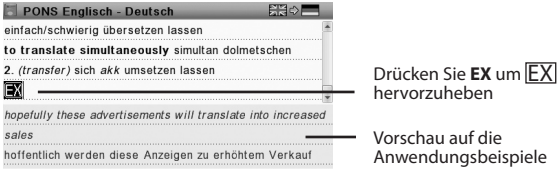
PONS Englisch - Deutsch
einfach/schwierig übersetzen lassen
to translate simultaneously simultan dolmetschen
2. (transfer) sich akk umsetzen lassen
EX
hopefully these advertisements will translate into increased sales
hoffentlich werden diese Anzeigen zu erhöhtem Verkauf
Drücken Sie EX um EX hervorzuheben
Vorschau auf die Anwendungsbeispiele

2. **Wenn es zu einem Eintrag mehrere Anwendungsbeispiele gibt, drücken Sie ▲ / ▼, um das vorhergehende oder nächste EX hervorzuheben**
3. **Drücken Sie *eingabe*, um die ausgewählten Anwendungsbeispiele im Vollbildmodus anzusehen.**
4. **Drücken Sie *esc*, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie noch einmal *esc*, um zum Wörterbucheintrag zurückzukehren.**

3.9 Wörter hervorheben

Man kann Wörter auch in den Wörterbüchern nachsehen, indem man sie in einem Eintrag hervorhebt. **Hinweis**: Diese Möglichkeit besteht eventuell nicht auf allen Bildschirmseiten.

1. **Drücken Sie *eingabe* auf einer Textseite, auf der eine Wortauswahl möglich ist.**

- Wird das erste Wort auf dem Bildschirm dadurch hervorgehoben, besteht diese Möglichkeit auf der Seite.

2. **Verwenden Sie die Richtungstasten, um ein Wort auszuwählen, das Sie lernen möchten, und drücken Sie dann *eingabe*.**

PONS Englisch - Deutsch
trans·late [trænz'leɪt, AM træn's-]
vt
1. (change language)
to translate a book/document/word ein Buch/
Dokument/Wort übersetzen
to translate sth from Greek into Spanish etw aus

Heben Sie ein Wort hervor und drücken Sie dann *eingabe*, um es anzusehen.

- Wenn das gewählte Wort in verschiedenen Wörterbüchern auftaucht, erscheint ein Pop-up-Fenster. Drücken Sie ▲ / ▼, um das gewünschte Wörterbuch auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

3. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *esc*, um zum ursprünglichen Wörterbuch zurückzukehren.**
4. **Drücken Sie *esc*, um die Hervorhebung zu löschen.**

3.10 Wörter zu meiner Wortliste hinzufügen

Wenn Sie neue Wörter kennenlernen, können Sie diese in Meine Wortliste zum Lernen und Wiederholen speichern.

1. **Tippen Sie in einem Wörterbuch ein Wort ein, das Sie anschauen und zu Meine Wortliste hinzufügen möchten.**
2. **Drücken Sie LISTE.**

- Ein Pop-up-Menü erscheint.

3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- **Hinzuf. xxx in Wortliste?**: Damit wird das gewählte Wort zu Meine Wortliste hinzugefügt; 'xxx' steht für das gewählte Wort.
  Zu meine Wortliste gehen: Führt direkt zu Meine Wortliste.
  Abbrechen: Bricht den laufenden Vorgang ab.
- Siehe *4.7 Meine Wortliste* zum Lesen und Ändern von Meine Wortliste.

3.11 Benutzen das 'PONS Das große Bildwörterbuch'

Benutzen Sie das 'PONS Das große Bildwörterbuch', um anhand von Farbbildern Wörter und deren Übersetzung auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch zu suchen.

1. **Um auf das Bildwörterbuch zuzugreifen, drücken Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶ zur Wahl 'PONS Das große Bildwörterbuch' in dem Buch-Menü und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie *FN* + **F5** für den direkten Zugriff.

2. **Drücken Sie QUELLE oder ZIEL, um die Suche in der gewählten Sprache einzuschränken.**

- Die Ausgangssprache ist die Sprache, die Sie für die Suche nutzen. Die Zielsprache ist diejenige, in der Sie die Definition oder Übersetzung sehen möchten. Ihre jeweilige Wahl wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt."

3. **Typen Sie ein Wort ein.**

- Siehe *3.12 Tipps zur Eingabe von Wörtern*.
- Oder drücken Sie ▲ / ▼ um eine Kategorie zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe*. Falls es Unterkategorien gibt, wiederholen Sie den Schritt zur weiteren Auswahl.

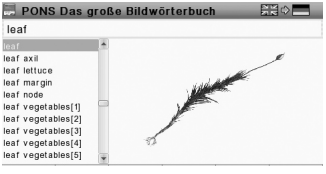

4. **Drücken Sie *eingabe* wenn Sie den gewünschten Eintrag gewählt haben.**
5. **Drücken Sie die Zahlen- oder Buchstabentaste, die den Textboxen in dem Diagramm entspricht, um das Wort und dessen Übersetzung im Pop-up-Fenster anzusehen.**

3.11 Benutzen das 'PONS Das große Bildwörterbuch'

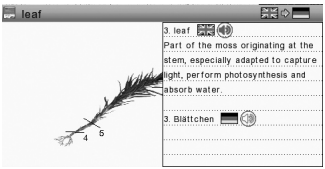
leaf
3. leaf
Part of the moss originating at the stem, especially adapted to capture light, perform photosynthesis and absorb water.
3. Blättchen
4
5

- Um eine Zahl einzugeben, drücken Sie FN + eine Zahlentaste.
- Bei Bedarf drücken Sie wiederholt **ZOOM**, um im oder aus dem Diagramm heraus zu zoomen. Drücken Sie in einem vergrößerten Diagramm bei Bedarf die Richtungstasten, um sich darin zu bewegen.
- Drücken Sie oder um den Eintrag in der jeweiligen Ausgangs- oder Zielsprache gesprochen zu hören.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie esc um das Pop-up-Fenster zu schließen.

Die Benutzung von Softkeys

Die Softkeyfunktionen werden durch die Bezeichnungen angegeben, die man unten auf dem Bildschirm sieht. Diese Bezeichnungen ändern sich entsprechend den verschiedenen Funktionen, die für die unterschiedlichen Menüs des Geräts zur Verfügung stehen. Drücken Sie **F1** bis **F6**, je nach gewünschter Funktion.

Softkeys	Funktionen
HAUPT	Führt zum Hauptmenü des Bildwörterbuches zurück.
HINWEIS	Bietet weitere Informationen zum vorliegenden Bild.
LISTE	Fügt den betreffenden Eintrag zu Meine Wortliste. Siehe *3.10 Wörter zu Meine Wortliste hinzufügen*.
QUELLE	Wählt die Ausgangssprache aus.
UMSCHLT	Wechsel zwischen Ausgangs- und Zielsprache

3.11 Benutzen das 'PONS Das große Bildwörterbuch'

ÜBUNGEN	Führt zu den Übungen. Siehe *Übungen*.
WEITER	Führt zum nächsten Eintrag
ZIEL	Wählt die Zielsprache aus.
ZOOM	Zoomt das Bild herein oder heraus.
ZURÜCK	Führt zum vorhergehenden Eintrag

Übungen

Das Bildwörterbuch enthält auch Übungen. Sie können die zum Bild passenden Wörter oder Aussprachen wählen.

1. **Drücken Sie ÜBUNGEN in einem Eintrag des Bildwörterbuches.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um ein Spiel zu wählen und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- Abhängig vom gewählten Spiel, sehen oder hören Sie ein Wort.

3. **Drücken Sie die Zahlen- oder Buchstabentaste, die der Textbox im Diagramm entspricht, für das Wort oder die Aussprache.**

- Drücken Sie **TIPP** für Hinweise.
- Wenn Sie nicht weiter wissen, drücken Sie **ANTWORT**.

4. **Drücken Sie BESTÄT., um eine Antwort einzugeben.**

- Ist die Antwort nicht richtig, können Sie es noch einmal versuchen.
- Nach einer richtigen Antwort machen Sie mit der nächsten Frage weiter.

5. **Drücken Sie HAUPT, um die Übung zu beenden.**

- Oder drücken Sie **ÜBUNGEN**, um ein anderes Spiel zu wählen, zum vorhergehenden oder nächsten Bild zu gelangen oder um die Übung zu beenden.

Hinweis: Falls Sie aus Versehen das Bildwörterbuch gelöscht haben, findet sich eine Sicherungskopie auf der mitgelieferten DVD. Bitte kopieren Sie die Datei von der DVD in das Hauptverzeichnis des Geräts. Siehe *10.6 Wiederherstellen Ihrer Daten*.

3.12 Hinweise zur Worteingabe

Die folgenden Angaben gelten für sämtliche Eingabebildschirme, wo man Wörter eingeben kann. **Hinweis:** Auf manchen Bildschirmseiten ist möglicherweise nur die Eingabe bestimmter Zeichen erlaubt.

Eingabe	Methode
Großbuchstaben (z.B. A, E)	⇧ drücken und halten, Buchstabentaste drücken
Akzente (z.B. é, î)	Tippen Sie einen Buchstaben ein (z.B. e) und halten Sie dann äâß gedrückt, bis der Akzent erscheint, den Sie suchen (z.B. é).
Zahlen (z.B. 1, 2)	Drücken Sie *FN* + eine Zahlentaste (die Zahlen finden Sie oben rechts in der Ecke auf den Tasten der Reihe Q-P). **Hinweis**: Im Taschenrechner, Metrischen Umrechner, Währungsumrechner und Countdown Timer können Sie die Zahlentasten direkt drücken. Q¹ W² E³ R⁴ T⁵ Z⁶ Uü⁷ I⁸ Oö⁹ P⁰
Symbole (z.B. @, $)	Drücken Sie *symb*. Verwenden Sie die Richtungstasten, um das gewünschte Symbol aus dem Pop-up-Menü zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.
Apostroph (')	Drücken Sie *FN* + ?*'.
Buchstabe löschen	Drücken Sie ← um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen.
Wort ändern	Drücken Sie ◀ / ▶, um den Cursor in die gewünschte Position zu bringen, drücken Sie dann ← zum Löschen oder eine Buchstabentaste, um links vom Cursor einen Buchstaben in ein Wort einzufügen.

3.13 Ansicht heruntergeladener Wörterbücher

Ihr Gerät muss nicht auf die Wörterbücher beschränkt bleiben, mit denen es geliefert wird. Zusätzliche Wörterbücher können von der Franklin-Website heruntergeladen und auf dem Gerät installiert werden. Wählen Sie diese Option im Wörterbuch-Menü, um auf heruntergeladene Wörterbücher zuzugreifen. Sind mehrere dieser Wörterbücher verfügbar, drücken Sie ▲ / ▼, um das gewünschte Wörterbuch auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um es zu benutzen.

Verwenden Sie die mitgelieferte WordBytes 2.0 Software, um heruntergeladene Wörterbücher zu installieren oder zu entfernen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Hilfsprogramm der Software.

Hinweis: Eine microSD-Karte muss in Ihr Gerät eingesteckt sein, um die heruntergeladenen Wörterbücher zu speichern.

4. LERNEN-Menü

4.1 PONS Business Englisch

Dieser Sprachführer enthält eine umfassende Sammlung von Englischhilfen für das Geschäftsleben. Er ist in zwei Bereiche unterteilt: Businessprachführer Englisch und Überlebenswortschaft.

Zugriff auf den Sprachführer

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um PONS Business Englisch auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie ***FN*** + **F6** in der oberen Reihe der Tastatur, um direkt darauf zuzugreifen.

2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Bereich auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie **WÄHLEN**, um Ihre Wahl zu treffen.

4.1 PONS Business Englisch

Benutzung des Businesssprachführers Englisch

1. **Drücken Sie im Businesssprachführer Englisch ▲ / ▼, um ein Hauptthema auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**

2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Unterthema auszuwählen.**

- Um zur Liste der Hauptthemen zurückzukehren, drücken sie **KATEG**.
- Drücken Sie **ZURÜCK** oder **WEITER**, um die Liste der Unterthemen zu dem vorhergehenden oder folgenden Hauptthema anzusehen.
- Zu manchen Themen kann es zusätzliche Tipps oder Einführungen geben. Ist dies der Fall, drücken Sie **INFO**, um sie zu lesen.

3. **Drücken Sie *eingabe*, um den Inhalt zum gewählten Thema zu lesen.**

- Siehe *1.6 Durchsuchen*.
- Drücken Sie **BILD**, um ein Bild/Diagramm im Inhalt zu zeigen (falls eines vorhanden ist, erscheint ein G).
- Drücken Sie **HAUPT**, um zum Hauptmenü von PONS Business Englisch zurückzukehren.

4.1 PONS Business Englisch

Benutzung von Überlebenswortschatz und Business Knigge

1. Drücken Sie im Überlebenswortschatz und Business Knigge ▲ / ▼, um ein Land auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Thema auszuwählen.

- Drücken Sie **LAND**, um zur Länderliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **ZURÜCK** oder **WEITER**, um die Liste der Themen für das vorhergehende oder folgende Land anzusehen.

3. Drücken Sie *eingabe*, um den Inhalt des gewählten Themas zu lesen.

- Siehe *1.6 Durchsuchen*.
- Drücken Sie **BILD**, um ein Bild/Diagramm im Inhalt zu zeigen (falls eines vorhanden ist, erscheint ein G).
- Drücken Sie **HAUPT**, um zum Hauptmenü von PONS Business Englisch zurückzukehren.

4.1 PONS Business Englisch

Benutzung des Business Englisch Wörterbuchs

1. **Drücken Sie im Wörterbuch ▲ / ▼, um ein Wort auszuwählen.**
- Alternativ können Sie auch etwas in das Suchkästchen eingeben, um ein Wort zu finden.
2. **Drücken Sie WÖRTERB., um eine Definition des gewählten Worts zu lesen.**
- Um die Sprache für das Stichwort zu ändern, drücken Sie **UMSCHLT**.

Spiele im Wörterbuch spielen

1. **Drücken Sie SPIEL im Wörterbuch.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Option aus dem Pop-up-Menü zu wählen.**
- **Deutsch > Englisch**: So wird Deutsch als Ausgangssprache für das Spiel gewählt.

  Englisch > Deutsch: So wird Englisch als Ausgangssprache für das Spiel gewählt.

  Fortsetzen: Sie machen da weiter, wohin Sie beim letzten Spiel gekommen sind.
3. **Drücken Sie *eingabe*.**
4. **Drücken Sie im Spiel ▲ / ▼, um eine Antwort von der rechten Seite zu wählen, die zum Wort auf der linken Seite passt.**
- Drücken Sie , um das Wort im Spiel gesprochen zu hören (falls eine Aussprache zur Verfügung steht).
5. **Drücken Sie *eingabe* oder WÄHLEN um Ihre Wahl einzugeben.**
- Jedes Spiel umfasst 20 Runden.
- Am Ende des Spiels werden die Ergebnisse und die Fortschritte angezeigt. Sie können das Spiel jederzeit beenden, indem Sie **ENDE** drücken (dann werden Ihre bisherigen Fortschritte und das Ergebnis angezeigt).
6. **Drücken Sie am Ende des Spiels NEU, um ein neues Spiel zu beginnen oder drücken Sie WIEDERH., um das gleiche Spiel noch einmal zu spielen.**

4.2 PONS Sprachtrainig

PONS Sprachtraining bietet Hör- und Verständnisschulung für Lerner von Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼ um das PONS Sprachtraining auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um das gewünschte Buch auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken sie in dem gewählten Buch ▲ / ▼ um das gewünschte Kapitel zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
4. **Hören Sie sich Text oder Dialoge an.**

- Um während des Hörens zu lesen, drücken Sie ▲ / ▼.
- Um das Abspielen anzuhalten, drücken Sie ⏸. Drücken Sie ▶um mit dem Abspielen fortzufahren.
- Um mit dem Abspielen aufzuhören, drücken Sie ■.
- Um im vorliegenden Kapitel den letzten oder nächsten Abschnitt zu überspringen, drücken Sie ⏮ / ⏭.
- Um den Abspielmodus zu ändern, drücken Sie **FOLGE**. Drücken Sie ▲ / ▼ um die gewünschte Option zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.
- Um das Buch zu verlassen, drücken Sie **HAUPT**.

4.3 Sprachführer

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um den Sprachführer auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Die Ausdrücke und Formulierungen sind in mehreren Kategorien in der von Ihnen gewählten Sprache angeordnet.

2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Kategorie auszuwählen.**

- Die Ausdrücke und Formulierungen in der von Ihnen gewählten Kategorie werden rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie die Ausdrücke und Formulierungen in einer anderen Sprache anzeigen möchten, drücken Sie **QUELLE**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

3. **Drücken Sie ▶ einmal und dann ▲ / ▼, um den Ausdruck bzw. die Formulierung zu wählen, den/die Sie übersetzen möchten.**

- Drücken Sie **ZIEL**, um die Sprache für den übersetzten Ausdruck zu ändern.
- Eine Vorschau des übersetzten Ausdrucks wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

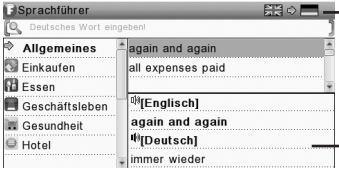

4. **Drücken Sie *eingabe*, um den gewählten Ausdruck anzusehen.**
5. **Drücken Sie , um den ersten Ausdruck (in der Ausgangssprache) zu hören.**
   Drücken Sie , um den zweiten (übersetzten) Ausdruck zu hören.

- Drücken Sie ◀ / ▶, um den vorhergehenden oder nächsten Ausdruck in der gewählten Kategorie anzusehen.
- Drücken Sie **HAUPT**, um zum Hauptmenü des Sprachführers zurückzukehren.

4.3 Sprachführer

Suche nach einem Ausdruck, einer Formulierung

Statt sämtliche Ausdrücke zu durchsuchen, können Sie auch einfach ein Stichwort eingeben, was zu Formulierungen führt, die dieses Wort enthalten. Falls Ihre Suche nicht zu einem Ergebnis führt, versuchen Sie es mit anderen Formen des Wortes, auch dem Stammwort, falls Sie eine gebeugte Form eingegeben haben. Akzente müssen zur Suche eingegeben werden. Um die Wörter anzusehen, die Sie bei der Suche verwendet haben, drücken Sie **PROTOK**.

4.4 Grammatikleitfäden

Ihr Gerät enthält wichtige Grammatiklektionen und einige Quizspiele.

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um den Grammatikleitfaden auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie im ▲ / ▼, um eine Version auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um das Thema auszuwählen, mit dem Sie sich befassen wollen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Falls es Unterthemen gibt, wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie den Inhalt lesen können.

4. **Drücken Sie ZURÜCK oder WEITER, um das vorhergehende oder folgende Thema anzusehen.**

- Drücken Sie **HAUPT**, um zum Hauptmenü des Grammatikleitfadens zurückzukehren.

Quizspiele

In vielen Bereichen des Grammatikleitfadens gibt es Quizspiele. Drücken Sie **QUIZ**, um zum Quiz zu gelangen. Wenn zu einem Thema mehrere Quizspiele gehören, dann sehen sie mehr als einen **Quiz**-Softkey. Drücken Sie nach dem Quizspiel *esc*, um zu dem Thema zurückzukehren, das Sie zuvor gelesen haben.

4.5 EuroTalk

Das Sprachlernprogramm EuroTalk umfasst drei Module:
Talk More, Talk the Talk und Talk Business. Alle Modi unterstützen 5 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch) und bis zu 10 Anwender mit ihrer eigenen Geschichte und ihren Unterlagen.

- **Talk More**: Lehrt einfache Formulierungen für die Konversation, gibt das nötige Zutrauen, um eine Fremdsprache zu sprechen.
- **Talk the Talk**: Entwickelt für Teenager, mit einem wichtigen Wortschatz und Ausdrücken der Umgangssprache.
- **Talk Business**: Lehr wichtige Wörter und Ausdrücke das Geschäftsleben.

Alle Module ermöglichen Sprachaufzeichnung, damit Sie Ihre Aussprache mit der eines Muttersprachlers vergleichen können. Im Gerät sind nur die ersten drei Kapitel jedes Moduls gespeichert. Die übrigen Kapitel finden Sie auf der DVD. Mithilfe der beiliegenden WordBytes 2.0 Software können Sie mehr Kapitel auf dem Gerät speichern. Siehe dazu *10.2 Verwendung von WordBytes 2.0*.

4.6 Lernen mit EuroTalk

Die folgenden Anleitungen gelten für sämtliche Module von EuroTalk: Talk More, Talk the Talk und Talk Business.

Benutzernamen anlegen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼ um Talk More, Talk the Talk oder Talk Business auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie HINZUF und legen Sie dann einen Benutzernamen an.**

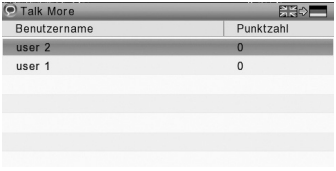

- Drücken Sie **F1**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wurden keine Benutzernamen angelegt, dann werden Sie aufgefordert, einen anzulegen, ohne **HINZUF** zu drücken.

3. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *eingabe*.**
4. **Drücken Sie ▲ / ▼ um die zu lernende Sprache zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
5. **Drücken Sie ▲ / ▼ um die Menüsprache zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Die Menüsprache ist die Sprache, die Sie für Hinweise auf dem Bildschirm und Anweisungen zum Lernen der Zielsprache nutzen.
- Es wird ein neuer Benutzername angelegt. Für jedes Modul können maximal 10 Benutzernamen angelegt werden.
- **Hinweis**: Einmal angelegt, kann das Benutzerprofil (zu lernende Sprache und Sprache als Hilfe) nicht mehr geändert werden. Falls Sie einen Fehler gemacht haben, löschen Sie den betreffenden Benutzernamen und legen Sie einen neuen mit dem richtigen Profil an. Drücken Sie **ÄNDERN**, um den Name umzubenennen.
  Zum Löschen des Benutzernamens drücken Sie ▲ / ▼ um den Namen auf dem Auswahlbildschirm anzuzeigen und drücken Sie dann **LÖSCHEN**.

4.6 Lernen mit EuroTalk

Kapitel auswählen

1. **Drücken Sie in dem gewählten EuroTalk Modul (Talk More, Talk the Talk oder Talk Business) ▲ / ▼ um den Benutzernahmen zu wählen, und drücken Sie dann EINGABE oder *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um ein Kapitel auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**

3. **Drücken Sie in dem gewählten Kapitel ▲ / ▼ / ◄ / ► um eine Option zu wählen und drücken Sie dann eingabe.**

- Jedes Kapitel ist in 3 Abschnitte mit verschiedenen Optionen (Lernen, Quiz und Geschichte) untergliedert. Details finden Sie unten.

Benutzung des Abschnitts Lernen

1. **Drücken Sie ▲ / ▼ / ◄ / ► im Abschnitt Lernen, um eine Option zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*. Soweit verfügbar, können sie zwischen folgenden Optionen wählen:**



4.6 Lernen mit EuroTalk

- **Sätze üben / Dialoge üben:** Drücken Sie ▲ / ▼ um einen Satz oder einen Dialog auf der rechten Seite des Bildschirms auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe* zum Abspielen. Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung:

FN **+ 1:** Beginn der Wiedergabe des gewählten Satzes oder Dialogs.

FN **+ 2:** Ende der Wiedergabe des gewählten Satzes oder Dialogs.

FN **+ 3:** Springen zum vorhergehenden Satz oder Dialog.

FN **+ 4:** Springen zum nächsten Satz oder Dialog.

FN **+ 5:** Ermöglicht Vollbildmodus während des Abspielens.

FN **+ 6:** Wählt den Abspielmodus.

◀ / ▶: Zum Einstellen der Lautstärke.

F1: Zeigt Sätze oder Dialoge

F2: Zeigt die Übersetzung des gewählten Satzes oder Dialogs.

F3: Zur Auswahl der Sprachen für die Übersetzung des Satzes oder Dialogs. Drücken Sie ▲ / ▼ zur Auswahl einer Sprache und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung oder Ablehnung der Wahl. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *esc*.

- **Sätze aufzchn. / Dialoge aufzchn. :** Diese beiden Optionen entsprechen meistens den Optionen fürs Üben, allerdings gibt es zusätzlich die folgenden beiden Funktionen:

FN **+ 7:** Beginnt die Aufzeichnung Ihrer eigenen Aussprache des gewählten Satzes oder Dialogs. Sprechen Sie nach dem 3-Sekunden

Countdown. Die Aufzeichnung stoppt automatisch, wenn die Fortschrittsanzeige voll ist.

FN **+ 8:** Spielt Ihre aufgezeichnete Aussprache ab und vergleicht sie mit der des Muttersprachlers. **Hinweis**: Wenn Sie die Übung beenden, wird die Aufzeichnung gelöscht.

Benutzung des Abschnitts Quiz

1. Drücken Sie in dem Abschnitt Quiz ▲ / ▼ / ◄ / ► um eine Option zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*. Soweit verfügbar, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Anfänger / Mittelstufe / Könner**: Sie können zu dem gewählten Kapitel auf drei Stufen ein Quiz machen. Drücken Sie im Quiz ▲ / ▼ / ◄ / ► um die richtige Antwort zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*. Zur Wiederholung der Frage drücken Sie **F1**.
  Bei manchen Fragen müssen Sie zur Bewertung Ihre eigene Aussprache zur Beurteilung aufzeichnen. Drücken Sie **F2** zum Beginn der Aufzeichnung. Sprechen Sie nach dem 2-Sekunden Countdown. Die Aufzeichnung stoppt automatisch, wenn die Fortschrittsanzeige voll ist. Sie können dann die muttersprachliche Aussprache anhören und mit Ihrer eigenen Vergleichen, um sie zu bewerten. Drücken Sie für Ihre Wahl die entsprechende Nummerntaste (0 ist die schlechteste Bewertung).
- **Weiter**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit einem halbfertigen Quiz weitermachen wollen.

Benutzung des Abschnitts Geschichte

Der Abschnitt Geschichte zeigt Ihre Punktzahl und bietet folgende Optionen:

- **Diagramm**: Stellt die Entwicklung Ihrer Punktzahl grafisch dar.

4.6 Lernen mit EuroTalk

- **Statistik**: Zeigt Ihre Punktzahl in tabellarischer Form.
- **Details**: Bietet eine Übersicht und zeigt, welche Fragen richtig oder falsch beantwortet wurden. Drücken Sie ◄/► um zwischen den Stufen zu wechseln.
- **Wiederholen**: Wiederholen Sie die gewählte Übung oder nur die Fragen, die Sie falsch beantwortet haben. "

Hinweis: Sie kommen auch zum Abschnitt Geschichte, indem Sie **GESCHICHTE** auf dem Bildschirm für die Kapitelauswahl anklicken.

Verwendung der Funktion: Wiederholung

Diese Funktion ermöglicht den Schnellzugang zu allen Fragen mit falschen Antworten, sodass sie diese noch einmal bearbeiten können.

1. **Drücken sie in dem gewählten EuroTalk Modul (Talk More, Talk the Talk oder Talk Business) ▲ / ▼ um den Benutzernamen zu wählen und drücken Sie dann** *eingabe*.
2. **Drücken Sie WIEDERH.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼ um eine Quizstufe zu wählen und drücken Sie dann** *eingabe*.

- Sie werden dann zu den Quizspielen geleitet, wo Sie Fehler gemacht haben. Details finden Sie im *Abschnitt zum Thema Quiz*.

Suche nach zusätzlichen Themen

Falls Sie zusätzliche Themen im Gerät oder auf der Micro-SD-Karte gespeichert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um darauf zuzugreifen.

1. **Drücken Sie in dem gewählten EuroTalk Modul (Talk More, Talk the Talk oder Talk Business) ▲ / ▼ um den Benutzernahmen zu wählen, und drücken Sie dann EINGABE oder** *eingabe*.
2. **Drücken Sie EXTRA.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼ um ein Kapitel auszuwählen und drücken Sie dann** *eingabe*.

4.7 Meine Wortliste

Wenn Sie sich mit neuen Wörtern vertraut machen, speichern Sie diese in Meine Wortliste, um Sie zu lernen und zu wiederholen.

Wörter zu Meine Wortliste hinzufügen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um Meine Wortliste auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**
2. **Drücken Sie HINZUF.**

- Sie werden an die Globale Suchfunktion des Geräts weitergeleitet.

3. **Tippen Sie in der Globalen Suchfunktion das Wort ein, nach dem gesucht werden soll, um es zu Meine Wortliste hinzuzufügen.**

- Siehe *3.1 Verwendung der Globalen Suchfunktion*.

4. **Drücken Sie SPEICH** oder *eingabe* **.**

Sie können ein Wort aus einem Wörterbuch auch direkt in Meine Wortliste aufnehmen, indem Sie **LISTE** drücken. Siehe dazu *3.10 Wörter zu Meine Wortliste hinzufügen*.

Die Wortlisten ansehen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um Meine Wortliste auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, und wählen Sie einen Eintrag aus.**

- Sie können das gesuchte Wort oder die Formulierung auch direkt eintippen.
- Wenn Sie nur Wörter oder Formulierungen in einer ausgewählten Sprache anzeigen wollen, drücken Sie **SPRACHE**.
- Um eine Vorschau auf die betreffenden Wörter oder Formulierungen zu erhalten, drücken Sie **VORSCHAU**.

3. **Drücken Sie** *eingabe* **, um Ihre Auswahl anzuschauen.**

Gruppen von Einträgen bilden

Sie können in Meine Wortliste Wörter zu einzelnen Kategorien hinzufügen, um sie praktischer nachschlagen oder lernen zu können.

4.7 Meine Wortliste

1. **Drücken Sie in Meine Wortliste ▲ / ▼, um einen Eintrag auszuwählen.**
2. **Drücken Sie GRUPPE.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um "xxx zur Gruppe hinzufügen" auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*. "xxx" steht für das gewählte Wort.**
4. **Eine Liste von Gruppen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Gruppe auszuwählen.**
5. **Drücken Sie *eingabe*. Das Wort wird zu der gewählten Kategorie hinzugefügt.**

Einträge in einer Gruppe ansehen

1. **Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
4. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Eintragung in der gewählten Kategorie auszuwählen.**
5. **Drücken Sie *eingabe*, um die Eintragung anzusehen.**

Wortliste editieren

Hinzufügen einer neuen Gruppe:

1. **Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken Sie HINZUF.**
4. **Legen Sie einen Namen für die neue Gruppe fest.**

• Drücken Sie **F6**, um die Eingabesprache zu ändern.

5. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *eingabe*.**

• Maximal 10 Gruppen können angelegt werden.

4.7 Meine Wortliste

6. Sie werden dann aufgefordert, Wörter auszuwählen, die Sie dieser Gruppe zuordnen wollen. Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Wort auszuwählen und drücken Sie dann WÄHLEN, um das Wort in die Kategorie einzutragen.

- Um die Auswahl abzubrechen, wiederholen Sie den Schritt und drücken Sie dann **WÄHLEN**.
- Um alle Wörter auszuwählen, drücken Sie **ALLES**. Um die Auswahl rückgängig zu machen, drücken Sie **ALLES**.

7. Drücken Sie BESTÄT, wenn Sie fertig sind.

- Oder drücken Sie **ABBRECH**, wenn Sie keine weiteren Wörter hinzufügen möchten.

Hinzufügen von Einträgen zu einer Gruppe:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.
2. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.
3. Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.
4. Drücken Sie HINZUF.
5. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Aus meiner Wortliste hinzufügen' oder 'Aus dem Wörterbuch hinzufügen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

- Wenn 'Aus meiner Wortliste hinzufügen' gewählt wird, wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 des vorhergehenden Abschnitts.
- Wenn 'Aus dem Wörterbuch hinzufügen' gewählt wird, werden Sie zur Globalen Suchfunktion geleitet, um nach dem Wort zu suchen, das Sie hinzufügen wollen.

Umbenennen einer Gruppe:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.
2. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.
3. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Gruppe auszuwählen, die Sie umbenennen wollen.

4.7 Meine Wortliste

- Standardgruppen können nicht umbenannt werden.

4. Drücken Sie UMBENN.

5. Geben Sie einen neuen Namen für die Gruppe ein.

- Drücken Sie **F6**, um die Eingabesprache zu ändern.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *eingabe*.

Eine Gruppe löschen:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

3. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Gruppe auszuwählen, die Sie entfernen wollen.

- Standardgruppen können nicht gelöscht werden.

4. Drücken Sie LÖSCHEN.

- Sie werden aufgefordert, das Löschen zu bestätigen; drücken Sie **◀ / ▶**, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.

Sämtliche Gruppen löschen:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

3. Drücken Sie LEEREN.

- Sie werden aufgefordert, das Löschen zu bestätigen; drücken Sie **◀ / ▶**, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.

Einträge in einer Gruppe löschen:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste GRUPPE.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Zur Gruppe springen' auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

3. Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

4.7 Meine Wortliste

4. Drücken Sie in der gewählten Gruppe ▲ / ▼, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann ENTFERNEN.

- Wenn Sie sämtliche Einträge in einer Gruppe löschen wollen, drücken Sie **LEEREN**.
- Sie werden aufgefordert, das Löschen zu bestätigen; drücken Sie ◀ / ▶, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.

Einträge in Meine Wortliste löschen:

1. Drücken Sie in Meine Wortliste ▲ / ▼, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann LÖSCHEN.

- Wenn Sie sämtliche Einträge löschen wollen, drücken Sie **LEEREN**.

2. Sie werden aufgefordert, das Löschen zu bestätigen; drücken Sie ◀ / ▶, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.

4.8 Persönliches Wörterbuch

Legen Sie auf dem Gerät ein Persönliches Wörterbuch an. Sie können dieses für Änderungen auf Ihren PC kopieren.

Wörterbücher auf dem Gerät anlegen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼ um das Persönliche Wörterbuch auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie NEU, um ein neues Persönliches Wörterbuch anzulegen.**
3. **Geben Sie dem Wörterbuch einen Namen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
4. **Drücken Sie ▲ / ▼, um das Wörterbuch auszuwählen, das Sie gerade angelegt haben, und drücken Sie dann *eingabe*.**
5. **Drücken Sie HINZUF.**
6. **Geben Sie ein Wort und dessen Definition in dem passenden Feld ein und drücken Sie dann SPEICH.**

- Drücken Sie ⏫ / ⏬, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- Drücken Sie **SPRACHE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wenn Sie ohne zu speichern die Arbeit abbrechen wollen, drücken Sie *esc*.

7. **Drücken Sie HINZUF., um weitere Wörter in das Wörterbuch einzutragen.**

Ändern von Persönlichen Wörterbüchern auf dem PC

1. **Schließen Sie das Gerät an ihren PC an.**

- Siehe *10.1 An einen PC anschließen.*

2. **Doppelklick auf "Personal Dictionary", um den Ordner zu öffnen.**
3. **Doppelklick in dem Ordner, um eine Datei 'Persönliches Wörterbuch' (.txt) mit einem Texteditor zu öffnen.**
4. **Datei redigieren oder neue Wörter eintragen.**

- Jedes neue Wort muss in eine neue Zeile eingetragen werden.

4.8 Persönliches Wörterbuch

Stichwörter und ihre jeweilige Definition durch ein Tab trennen. Drücken Sie "Eingabe", nachdem Sie die Definition einschließlich der letzten Zeile eingetragen haben

5. **Speichern Sie die Datei und trennen Sie das Gerät von Ihrem PC.**

Persönliche Wörterbücher ansehen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um das Persönliche Wörterbuch auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**
2. **Drücken Sie auf der Seite mit der Auswahl an Wörterbüchern ▲ / ▼, um das gewünschte auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Eintrag auszuwählen und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- Sie können das Wort, das Sie suchen, auch eintippen.

Änderung Persönlicher Wörterbücher

Verwenden Sie die folgenden Softkeys. Um die Softkeys zu benützen, drücken Sie dann die jeweils gewünschte Taste **F1** bis **F6** in der obersten Reihe der Tastatur.

- **LÖSCHEN**: Damit wird das ausgewählte Wörterbuch oder der Worteintrag gelöscht.
- **ALLE LÖS**: Alle Persönlichen Wörterbücher werden gelöscht.
  In beiden Fällen werden Sie aufgefordert, Ihre Wahl zu bestätigen; drücken Sie **◀ / ▶**, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.
- **ÄNDERN**: Damit wird der gewählte Eintrag geändert. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und drücken Sie dann **SPEICH**. Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen wollen, drücken Sie *esc* .
- **UMBENN**: Damit können Sie ein Wörterbuch umbenennen.

4.9 Suchverlauf

Das Gerät speichert die zuletzt durchsuchten Einträge in den Wörterbüchern.

Suchverlauf ansehen

1. **Drücken Sie im Lernen-Menü ▲ / ▼, um Suchverlauf auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
- Oder drücken Sie *FN* + ⎵ für den direkten Zugriff.
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

Änderung der Geschichte

Verwenden Sie die folgenden Softkeys. Um die Softkeys zu benützen, drücken Sie dann die jeweils gewünschte Taste **F1** bis **F6** in der obersten Reihe der Tastatur.

- **LÖSCHEN**: Damit wird der gewählte Eintrag gelöscht.
- **LEEREN**: Damit wird die gesamte Suchgeschichte gelöscht.
  In beiden Fällen werden Sie aufgefordert, Ihre Wahl zu bestätigen; drücken Sie ◀ / ▶, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.

5. ÜBUNGEN-Menü

5.1 Benutzernamen anlegen

Ehe mit den Übungen begonnen werden kann, muss ein Benutzername gewählt werden. Es können maximal 10 Benutzernamen festgelegt werden. Die Benutzernamen bleiben für alle Übungen die gleichen.

1. **Drücken Sie im Übungen-Menü ▲ / ▼, um eine Übung auszuwählen (z.B. Audiodiktat), und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- Wenn es bereits Benutzer gibt, wird deren aktueller Punktestand und das Fähigkeitsniveau angezeigt. Es gibt zwei verschiedene Kategorien von Punktzahlen und Fähigkeitsniveaus (Test und Übung); drücken Sie **TEST** oder **ÜBUNG**, um sie anzuzeigen.

2. **Drücken Sie HINZUF.**
3. **Legen Sie einen Benutzernamen an, und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- Drücken Sie **F6**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wenn Sie eine Übung zum ersten Mal machen, werden Sie auf den Einstellungsbildschirm geleitet, nachdem ein Benutzername angelegt wurde. Siehe *Änderung der Einstellungen* in den Abschnitten 5.2 bis 5.6 für weitere Details.
- Wenn Sie einen Benutzernamen löschen wollen, drücken Sie ▲ / ▼ , um den betreffenden Namen auszuwählen, und drücken Sie dann **LÖSCHEN**.
- Um einen Benutzernamen zu ändern, drücken Sie ▲ / ▼, um den betreffenden Namen auszuwählen, und drücken Sie dann **UMBENN**.

5.2 Audiodiktat

In dieser Kategorie wird ein Wort, in der Sprache, die Sie gewählt haben, vorgelesen. Sie müssen dann das Wort buchstabieren.

1. **Drücken Sie im Audiodiktat ▲ / ▼, um einen Benutzernamen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Siehe *5.1 Benutzernamen anlegen*.
- Damit ein neuer Benutzer die Übung machen kann, siehe *Einstellungen ändern* am Ende dieses Abschnitts.

2. **Ein Wort wird vorgelesen. Tippen Sie das Wort an der dafür vorgesehenen Stelle ein.**

- Drücken Sie , um das Wort noch einmal zu hören.
- Um die gegebene Frage zu überspringen, drücken Sie **ÜBERSPR**.
- Um einen Buchstaben als Hilfe angezeigt zu bekommen, drücken Sie **TIPP**. Im Testmodus wirkt sich das Anzeigen von Tipps auf das Ergebnis aus.
- Um die Definition eines Wortes zu zeigen, drücken Sie **DEF**. Drücken Sie *esc*, um zur Übung zurückzukehren.

3. **Drücken Sie BESTÄT., um Ihre Antwort einzugeben.**

- Im Testmodus muss die Antwort innerhalb der zeitlichen Frist eingegeben werden.

4. **Wenn sämtliche Fragen einer Übung beantwortet wurden, drücken Sie PUNKTZAHL, um das Ergebnis anzuzeigen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:**

- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.
- Drücken Sie **WIEDERH**., um die Fragen mit falschen Antworten noch einmal zu bearbeiten.
- Drücken Sie **PRÜFEN**, um sämtliche Wörter der Übung anzuzeigen.

5.2 Audiodiktat

Drücken Sie während der Prüfung **DEF**, um die Definition eines Wortes anzuzeigen.

- Drücken Sie **PUNKTZAHL**, um zur Punkteübersicht zurückzukehren.
- Drücken Sie **ENDE**, um die Übung zu beenden.

Einstellungen ändern

Um die Einstellungen für die Übung zu ändern, drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn ein neuer Anwender die Übung machen will, wird das Einstellungs-Menü automatisch angezeigt, ehe die Übung beginnt.

1. **Drücken Sie im Einstellungs-Menü ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann ▶. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Einstellungen in dem Pop-up-Menü zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung.**

- **Modus**: Um eine Übung oder den Testmodus auszuwählen. Im Testmodus muss jede Frage in einer bestimmten Zeit beantwortet werden. Punkte werden für Niveauänderungen und Fortschritte angezeigt.
- **Sprache**: Damit wird eine Sprache als Übungssprache gewählt.
- **Fähigkeiten**: Zum Auswählen eines Fähigkeitsniveaus.
- **Inhalt**: Zur Auswahl eines Wörterbuchs als Quelle für die verwendeten Wörter.

2. **Drücken Sie BESTÄT.**

5.3 Satzbildung

In der Kategorie Satzbildung müssen Sie die Wörter in einem Satz in die richtige Reihenfolge bringen.

1. **Drücken Sie in Satzbildung ▲ / ▼, um einen Benutzernamen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Siehe *5.1 Benutzernamen anlegen.*
- Damit ein neuer Benutzer die Übung machen kann, siehe *Einstellungen ändern* am Ende dieses Abschnitt

2. **Drücken Sie ◀ / ▶, um ein Wortfeld auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um den Satz im Satzfeld zusammenzustellen.**

- Wenn Sie einen Fehler verbessern wollen, drücken Sie **SATZ**, um das Satzfeld hervorzuheben. Drücken Sie ◀ / ▶, um ein Wort auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um den Fehler zu löschen. Drücken Sie **WORT**, um wieder das Wortfeld hervorzuheben.
- Um sämtliche eingegebenen Wörter in dem Satzfeld zu löschen, drücken Sie **LEEREN**.
- Um die gegebene Frage zu überspringen, drücken Sie **ÜBERSPR**.
- Um den Satz in die Zielsprache zu übersetzen (siehe Einstellungen ändern), drücken Sie **ÜBERS**.
- Um eine Hilfe anzuzeigen, drücken Sie **TIPP**. Im Testmodus wirkt sich das Anzeigen von Tipps auf das Ergebnis aus.

3. **Drücken Sie BESTÄT, um Ihre Antwort einzugeben.**

- Im Testmodus muss die Antwort innerhalb der zeitlichen Frist eingegeben werden.

4. **Wenn sämtliche Fragen einer Übung beantwortet wurden, drücken Sie PUNKTZAHL, um das Ergebnis anzuzeigen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:**

5.3 Satzbildung

- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.
- Drücken Sie **WIEDERH.**, um die Fragen mit falschen Antworten noch einmal zu bearbeiten.
- Drücken Sie **PRÜFEN**, um sämtliche Wörter der Übung anzuzeigen. Drücken Sie während der Prüfung **DETAILS**, um die Sätze anzuzeigen.
- Drücken Sie **PUNKTZAHL**, um zur Punkteübersicht zurückzukehren.
- Drücken Sie **ENDE**, um die Übung zu beenden.

Einstellungen ändern

Um die Einstellungen für die Übung zu ändern, drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn ein neuer Anwender die Übung machen will, wird das Einstellungsmenü automatisch angezeigt, ehe die Übung beginnt.

1. **Drücken Sie im Einstellungs-Menü ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann ▶. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Einstellungen in dem Pop-up-Menü zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung.**

- **Modus**: Um eine Übung oder den Testmodus auszuwählen. Im Testmodus muss jede Frage in einer bestimmten Zeit beantwortet werden. Punkte werden für Niveauänderungen und Fortschritte angezeigt.
- **Quelle**: Damit wird eine Sprache als Übungssprache gewählt.
- **Ziel**: Damit wird eine Sprache als Übersetzungssprache/für Tipps ausgewählt.
- **Fähigkeiten**: Zum Auswählen eines Fähigkeitsniveaus.

2. **Drücken Sie BESTÄT.**

5.4 Bildkartenspiel

Im Bildkartenspiel sucht man das passende Wort zu Illustrationen.

1. **Drücken Sie im Bildkartenspiel ▲ / ▼, um einen Benutzernamen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Siehe *5.1 Benutzernamen anlegen*.
- Damit ein neuer Benutzer die Übung machen kann, siehe *Einstellungen ändern* am Ende dieses Abschnitt.

2. **Drücken Sie ◀ / ▶ oder ▲ / ▼ (sofern möglich), um ein Wort oder ein Bild auszuwählen, das zur Frage passt.**

- Um die Definition einer Frage oder eines hervorgehobenen Wortes anzuzeigen, drücken Sie **DEF**. Drücken Sie *esc*, um zur Übung zurückzukehren.
- Um Hilfe (durch Eliminierung einer Wahlmöglichkeit) zu bekommen, drücken Sie **TIPP**.
- Um die gegebene Frage zu überspringen, drücken Sie **ÜBERSPR**.

3. **Drücken Sie *eingabe* oder BESTÄT, um eine Antwort einzugeben.**

- Im Testmodus muss die Antwort innerhalb der zeitlichen Frist eingegeben werden.

4. **Wenn sämtliche Fragen einer Übung beantwortet wurden, drücken Sie PUNKTZAHL, um das Ergebnis anzuzeigen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:**

- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.
- Drücken Sie **WIEDERH**., um die Fragen mit falschen Antworten noch einmal zu bearbeiten.
- Drücken Sie **PRÜFEN**, um sämtliche Wörter der Übung anzuzeigen.

5.4 Bildkartenspiel

Drücken Sie während des Prüfvorgangs ▲ / ▼, um eine Frage auszuwählen. Drücken Sie **DEF**, um die Definition eines Wortes anzuzeigen.

- Drücken Sie **PUNKTZAHL**, um zur Punkteübersicht zurückzukehren.
- Drücken Sie **ENDE**, um die Übung zu beenden.

Einstellungen ändern

Um die Einstellungen für die Übung zu ändern, drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn ein neuer Anwender die Übung machen will, wird das Einstellungs-Menü automatisch angezeigt, ehe die Übung beginnt.

1. **Drücken Sie im Einstellungs-Menü ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann ▶. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Einstellungen in dem Pop-up-Menü zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung.**

- **Modus**: Um eine Übung oder den Testmodus auszuwählen. Im Testmodus muss jede Frage in einer bestimmten Zeit beantwortet werden. Punkte werden für Niveauänderungen und Fortschritte angezeigt.
- **Quelle**: Damit wird eine Sprache als Übungssprache gewählt.
- **Ziel**: Damit wird eine Sprache als Übersetzungssprache/für Tipps ausgewählt.
- **Fähigkeiten**: Zum Auswählen eines Fähigkeitsniveaus.
- **Inhalt**: Zur Auswahl von Wörtern oder Illustrationen, um Fragen zu beantworten.

2. **Drücken Sie BESTÄT.**

5.5 Aussprache-Trainer

Im Aussprache-Trainer lernen Sie Regeln der englischen Aussprache und können üben, indem Sie Ihre eigene Aussprache mit derjenigen von Muttersprachlern vergleichen. Es gibt fünf Module:

- **Sounds of English**: Lernen Sie grundlegende Ausspracheregeln.
- **Stress and Rhythm**: Lernen Sie Regeln zu Betonung und Rhythmus.
- **Mischief Makers**: Holen Sie sich Tipps und erfahren Sie etwas über Ausnahmen bei der Aussprache.
- **Let's Talk**: Sprechen Sie Wörter und vergleichen Sie Ihre Aussprache mit derjenigen von Muttersprachlern.
- **Pronunciation Practice**: Wählen Sie ein Wort, um die Aussprache zu üben.

Die Verwendung von Sounds of English, Stress and Rhythm und Mischief Makers

1. **Drücken Sie im Aussprache-Trainer ▲ / ▼, um Sounds of English, Stress and Rhythm oder Mischief Makers auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie im gewählten Modus ▲ / ▼, um ein Thema auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Wiederholen Sie diesen Schritt, falls es Unterthemen gibt, bis Sie zum Inhalt kommen.

3. **Drücken Sie ▲ / ▼ oder ⏫ / ⏬, um den Inhalt zu lesen.**

- Wenn ein Wort oder ein Ausdruck hervorgehoben wird, dann heißt dies, dass eine Aussprache davon gespeichert ist; drücken Sie **HÖREN** oder 🔊 , um sie anzuhören. Wenn Sie nicht mehr weiter hören wollen, drücken Sie **STOP**.
- Drücken Sie **ZURÜCK** oder **WEITER**, um zu dem vorhergehenden oder nächsten Wort auf der Bildschirmseite zu springen, das ausgesprochen wird.
- Sie können Ihre eigene Aussprache aufzeichnen, um sie mit derjenigen der Muttersprachler zu vergleichen. Drücken Sie **REK AN**, um ihre eigene Aussprache aufzunehmen. Die Aufzeichnung stoppt automatisch, wenn die rote Fortschrittsleiste voll ist. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie **REK AUS**. Drücken

5.5 Aussprache-Trainer

Sie **HÖREN**, um erst die muttersprachliche und dann ihre eigene Aussprache zu hören. Sobald Sie ein anderes Wort wählen, wird die Aufzeichnung gelöscht.

- Drücken Sie in der Kategorie Odd One Out in der Gruppe Mischief Makers **START**, um die Übung zu beginnen. Verwenden Sie die Richtungstasten zur Auswahl der Antworten und drücken Sie dann *eingabe* oder **BESTÄT**, um die Antwort einzugeben. Um die Übung zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Benutzen Sie Let's Talk!

1. **Drücken Sie im Aussprache-Trainer ▲ / ▼, um Let's Talk! auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie in Let's Talk! ▲ / ▼, um einen Benutzernamen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Siehe *5.1 Benutzernamen anlegen*.
- Damit ein neuer Benutzer die Übung machen kann, siehe Einstellungen ändern am Ende dieses Abschnitts.

3. **Ein Wort wird angezeigt und ausgesprochen. Sie müssen das Wort wiederholen und Ihre eigene Aussprache aufzeichnen.**

- Im Übungsmodus können Sie **WIEDERG**. drücken, um das Wort noch einmal zu hören, und dann **AUFNAHME**, um die Aufnahme zu beginnen.
- Sprechen Sie nach dem Piepton.
- Im Testmodus müssen Sie das Wort sofort sprechen, nachdem Sie die Aussprache gehört haben. Sprechen Sie nach dem Piepton.

4. **Dann sehen Sie die Punkteliste der laufenden Runde. Drücken Sie WEITER, um die nächste Runde zu beginnen.**

5.5 Aussprache-Trainer

- In der Bewertungstabelle steht die obere Punktzahl für Geschwindigkeit, die linke für Sprachkompetenz und die rechte für Genauigkeit.
- Drücken Sie **VERGL**., um die Aufnahme noch einmal zu hören.

5. Wenn alle Fragen innerhalb einer Übung bearbeitet wurden, drücken Sie PUNKTZAHL, um die Punktliste anzusehen, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.
- Drücken Sie **WIEDERH**., um die Übung noch einmal zu machen.
- Drücken Sie **ENDE**, um die Übung zu beenden.

Benutzen Sie Pronunciation Practice

1. Drücken Sie im Aussprache-Trainer ▲ / ▼, um Pronunciation Practice auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Wort zum Üben auszuwählen.

- Stattdessen können Sie auch ein Wort eintippen, um es in der Wortliste zu suchen.

3. Drücken Sie HÖREN oder , um das Wort ausgesprochen zu hören.

4. Sie können Ihre eigene Aussprache aufzeichnen, um sie mit derjenigen der Muttersprachler zu vergleichen. Drücken Sie REK AN, um ihre eigene Aussprache aufzunehmen. Die Aufzeichnung stoppt automatisch, wenn die rote Fortschrittsleiste voll ist.

- Drücken Sie **REK AUS**, um die Aufzeichnung zu beenden.

5. Drücken Sie HÖREN, um die muttersprachliche und Ihre eigene Aussprache zu hören. Drücken Sie STOP, um das Vorspielen abzubrechen.

- Sobald Sie ein anderes Wort wählen, wird die Aufzeichnung gelöscht.

6. Drücken Sie ENDE, um die Übung abzubrechen.

5.5 Aussprache-Trainer

Einstellungen ändern

Um die Einstellungen für die Übung zu ändern, drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn ein neuer Anwender die Übung machen will, wird das Einstellungsmenü automatisch angezeigt, ehe die Übung beginnt.

1. **Drücken Sie im Einstellungs-Menü ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann ▶. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Einstellungen in dem Pop-up-Menü zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung.**

- **Modus**: Um eine Übung oder den Testmodus auszuwählen. Im Testmodus müssen Sie das Wort sofort sprechen, nachdem Sie die Aussprache gehört haben.
- **Fähigkeiten**: Zum Auswählen eines Fähigkeitsniveaus.

2. **Drücken Sie BESTÄT.**

5.6 Lesen und Verstehen

Im Bereich 'Lesen und Verstehen' setzen Sie die fehlenden Wörter ein, während Sie einen englischen Text lesen.

1. **Drücken Sie in Lesen und Verstehen ▲ / ▼, um einen Benutzernamen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Siehe *5.1 Benutzernamen anlegen*.
- Damit ein neuer Benutzer die Übung machen kann, siehe *Einstellungen ändern* am Ende dieses Abschnitts.

2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um während des Lesens im Text nach unten oder oben zu rollen. Die fehlenden Wörter sind durch Zahlen ersetzt, die den Fragen (Wortwahl) im unteren Bildschirmteil entsprechen.**

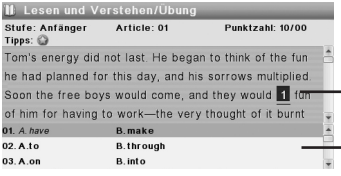
Lesen und Verstehen/Übung
Stufe: Anfänger
Article: 01
Punktzahl: 10/00
Tipps:
Tom's energy did not last. He began to think of the fun
he had planned for this day, and his sorrows multiplied.
Soon the free boys would come, and they would 1 fun
of him for having to work—the very thought of it burnt
01. A. have
B. make
02. A. to
B. through
03. A. on
B. into
Text
Auswahl Wörter

- Drücken Sie ◀ / ▶, um eine Frage direkt auszuwählen.

3. **Drücken Sie die Buchstabentasten (A, B, C oder D), um für das fehlende Wort die Antwort zu wählen, die am besten passt.**

- Die gewählten Antworten werden kursiv angezeigt.
- Um Hilfe (durch Eliminierung einer Wahlmöglichkeit) zu bekommen, drücken Sie **TIPP**. Im Testmodus müssen die Antworten innerhalb einer bestimmten Zeit gegeben werden.

4. **Drücken Sie BESTÄT., wenn Sie alle Fragen bearbeitet haben.**

- Drücken Sie ▲ / ▼, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ein Häckchen markiert eine richtige Antwort, während ein Kreuz einen Fehler anzeigt.
- Drücken Sie **WIEDERH.**, um die Übung noch einmal zu machen.
- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.

5. **Drücken Sie PUNKTZAHL, um die Punkteliste anzuzeigen.**

- Drücken Sie **WEITER**, um eine neue Übung zu beginnen.
- Drücken Sie **WIEDERH.**, um die gleiche Übung noch einmal zu machen.

5.6 Lesen und Verstehen

- Drücken Sie **ENDE**, um die Übung zu beenden.

Einstellungen ändern

Um die Einstellungen für die Übung zu ändern, drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn ein neuer Anwender die Übung machen will, wird das Einstellungsmenü automatisch angezeigt, ehe die Übung beginnt.

1. **Drücken Sie im Einstellungs-Menü ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann ▶. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Einstellungen in dem Pop-up-Menü zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe* zur Bestätigung.**

- **Modus**: Um eine Übung oder den Testmodus auszuwählen. Im Testmodus haben Sie nur begrenzt Zeit für jede Frage. Punkte werden für Niveauänderungen und Fortschritte angezeigt.
- **Fähigkeiten**: Zum Auswählen eines Fähigkeitsniveaus.
- **Inhalt**: Zur Auswahl eines Wörterbuchs als Quelle für die verwendeten Wörter.

2. **Drücken Sie BESTÄT.**

5.7 Aufgabenüberprüfung

Im Bereich 'Aufgabenüberprüfung' können Sie den aktuellen Punktestand und Ihr Fähigkeitsniveau in allen Übungen überprüfen.

1. **Drücken Sie im Übungen-Menü ▲ / ▼, um Aufgabenüberprüfung auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie BENUTZER, um einen Benutzer auszuwählen und dessen Punktestand und das Fähigkeitsniveau zu überprüfen.**

- Drücken Sie ▲ / ▼ und dann *eingabe*, um einen Benutzer auszuwählen.

3. **Drücken Sie ÜBUNG oder TEST, um den Punktestand und das Fähigkeitsniveau im Übungs- oder Testmodus anzusehen.**

6. ORGANIZER-Menü

6.1 Benutzung des Kalenders

Im Kalender können Sie Tag und Monat nachsehen, er lässt sich auch als Terminplaner verwenden.

Kalender ansehen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um den Kalender auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe*.
2. **Um innerhalb eines Monats den Tag zu ändern, benutzen Sie die Richtungstasten.**

- Um den Monat zu ändern, drücken Sie ⏫ / ⏬, bis der laufende Monat hervorgehoben wird. Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Monat auszuwählen.
- Um das Jahr zu ändern, drücken Sie ⏫ / ⏬, bis das laufende Jahr hervorgehoben wird. Drücken Sie ▲ / ▼, um ein Jahr auszuwählen.

Termine in den Kalender eintragen

1. **Wählen Sie im Kalender einen Tag, und drücken Sie dann** *eingabe*

- Siehe *Kalender ansehen*.

2. **Wenn dem gewählten Tag keine Termine zugeordnet sind, werden Sie gefragt, ob Sie einen neuen Termin eintragen möchten. Drücken Sie ◀ / ▶, um anzuzeigen, dass Sie das tun möchten.**
3. **Tragen Sie die entsprechende Information in die vorgegebenen Felder ein.**

- Drücken Sie ⏫ / ⏬, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- Drücken Sie ▶, wenn erforderlich, um ein Pop-up-Menü zu öffnen. So können Sie Art und Zeit des Termins auswählen. Benutzen Sie die Richtungstasten, um die Zeit festzulegen, oder wählen Sie Ihre Einstellungen und drücken Sie dann *eingabe*.
- Drücken Sie **SPRACHE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Siehe *3.12 Hinweise zur Worteingabe*.

4. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie SPEICH.**

- Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen möchten, drücken Sie *esc*.

6.1 Benutzung des Kalenders

5. **Der neue Termin wird in der Terminliste gespeichert. Drücken Sie esc, um zum Kalender zurückzukehren.**
- Tage, denen Termine zugeordnet wurden, sind im Kalender durch ein Kästchen markiert.

Termine der Terminliste hinzufügen

1. **Drücken Sie LISTE im Kalender.**
2. **Drücken Sie NEU in der Terminliste.**
3. **Tragen Sie die entsprechende Information in die vorgegebenen Felder ein.**
- Drücken Sie ▲ / ▼, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- Drücken Sie ▶, wenn erforderlich, um ein Pop-up-Menü zu öffnen. So können Sie Art und Zeit des Termins auswählen. Benutzen Sie die Richtungstasten, um die Zeit festzulegen, oder wählen Sie Ihre Einstellungen und drücken Sie dann eingabe.
- Drücken Sie **SPRACHE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Siehe *3.12 Hinweise zur Worteingabe*.

4. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie SPEICH.**
- Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen möchten, drücken Sie esc.
- Der neue Termin wird in der Terminliste gespeichert. Drücken Sie esc, um zum Kalender zurückzukehren. Tage, denen Termine zugeordnet wurden, sind im Kalender durch ein Kästchen markiert.

Termine ansehen

1. **Benutzen Sie im Kalender die Richtungstasten, um einen markierten Tag auszuwählen, und drücken Sie dann eingabe.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Termin (falls es mehr als einen gibt) aus der Terminliste auszuwählen, und drücken Sie dann eingabe.**
- Stattdessen können Sie im Kalender auch **LISTE** drücken, um die komplette Terminliste zu sehen. Wiederholen Sie Schritt 2 oben, um sie anzusehen.

6.1 Benutzung des Kalenders

Termine ändern

Benutzen Sie die folgenden Softkeys. Um die Softkeys zu benutzen, drücken Sie dann die jeweils gewünschte Taste **F1** bis **F6** in der obersten Reihe der Tastatur.

- **LÖSCHEN**: Damit wird der ausgewählte Termin gelöscht.
- **ALLE LÖS**: Damit werden sämtliche Termine gelöscht.
  In beiden Fällen werden Sie aufgefordert, Ihre Wahl zu bestätigen; drücken Sie ◀ / ▶, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.
- **ÄNDERN**: Damit wird der gewählte Termin geändert. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und drücken Sie dann **SPEICH**.

Ein Passwort benutzen

Sie können ein Passwort benutzen, um das Gerät vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Siehe *6.10 Passworteinstellung für Einzelheiten*.

Zeiteingabe

Drücken Sie im Bereich Kalender **ZEITEINST**.

Hinweis: Wenn Sie die Zeit im Kalender eingeben, stellen Sie die Uhr im Organizer. Siehe *6.3 Benutzung der Uhr*. Es werden nicht sämtliche Einstellungen (z.B. Weltstadt) im Kalender angezeigt.

6.2 Benutzung des Rechners

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um den Taschenrechner auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Tippen Sie eine Zahl ein.**

- Sie können bis zu 14 Zeichen tippen. Um eine Dezimalstelle einzugeben, drücken Sie **G** (**.**). Um das Vorzeichen einer Zahl zu ändern, drücken Sie **Y** (**+/-**).

3. **Drücken Sie eine Taste für eine mathematische Funktion.**
4. **Tippen Sie eine weitere Zahl ein.**
5. **Drücken Sie *eingabe*, um das Ergebnis zu bekommen.**
6. **Drücken Sie N (AC), um wieder bei 0 zu beginnen.**

Benutzung des Rechner-Speichers

Zum besseren Verständnis, wie der Speicher funktioniert, führen Sie folgende Rechnung durch: (32 x 12) - (8 x 8) = 320.

1. **Tippen Sie 32, drücken Sie dann K (x), tippen Sie 12, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Falls erforderlich, drücken Sie B (MC), um den Speicher des Rechners zu leeren.**
3. **Drücken Sie X (M+), um das Ergebnis in den Speicher zu addieren.**

- **M** zeigt an, dass eine Zahl im Speicher ist.

4. **Tippen Sie 8, drücken Sie dann K (x), tippen Sie 8, und drücken Sie dann *eingabe*.**
5. **Drücken Sie C (M-) um das Resultat von der im Speicher vorhandenen Zahl abzuziehen.**
6. **Drücken Sie V (MR), um die neue Zahl aus dem Speicher auszulesen: 320.**

6.3 Benutzung der Uhr

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um die Uhr auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
- Die Uhr zeigt Uhrzeit und Datum vor Ort und in Weltstädten an.

Die Uhr einstellen

1. **Drücken Sie in der Kategorie Uhr ZEITEINST.**
2. **Drücken Sie ⏫ / ⏬, um zwischen den Feldern zu wechseln.**
- **Datum/Zeit**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼, um die Zahlenwerte zu ändern. Drücken Sie ◀ / ▶, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- **Heimatstadt/Weltstadt**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼, um eine Stadt auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*. Sie können auch einen Buchstaben eintippen, um zu dem Teil auf der Liste zu springen.
- **Heimatstadt SZ/Weltstadt SZ**: Drücken Sie ▶ mehrfach, um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.
- **Zeitformat**: Drücken Sie ▶ mehrfach, um eine 12-Stunden- oder eine 24-Stunden-Anzeige zu wählen. Drücken Sie danach eingabe.
- **Datumsformat**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼ , um ein Datumsformat auszuwählen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *eingabe*.

3. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie BESTÄT.**
- Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen wollen, drücken Sie **ABBRECH**.

6.4 Benutzung des Alarms

Es gibt fünf verschiedene Einstellungen für den Alarm.

Den Alarm stellen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um den Alarm auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
- Die derzeitige Alarmeinstellung (Weckerliste 1-5) wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine der Einstellungen zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe* oder EINST.**
3. **Drücken Sie ⏫ / ⏬, um zwischen den Feldern zu wechseln und den Wecker zu stellen.**
- **Status**: Drücken Sie ▶ mehrfach, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
- **Zeit**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼, um die Uhrzeit zu ändern. Drücken Sie ◀ / ▶, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- **Erinnerung**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼, um eine Option zu wählen. Drücken Sie *eingabe*, wenn Sie fertig sind.
- **Signalton**: Drücken Sie ▶ einmal, und drücken Sie dann ▲ / ▼, um einen Signalton zu wählen. Drücken Sie *eingabe*, wenn Sie fertig sind. Bei jeder Option werden Sie aufgefordert, eine Tondatei als Weckton zu wählen. Benutzen Sie die Richtungstasten und *eingabe* für Ihre Wahl.
- **Tag**: Drücken Sie ◀ / ▶, um die Tage auszuwählen, an denen Sie geweckt werden wollen. Drücken Sie einmal *eingabe*, um den Tag zu aktivieren (der nun markiert ist), und drücken Sie noch einmal *eingabe*, wenn Sie den Wecker ausschalten wollen (die Markierung verschwindet).
4. **Drücken Sie SPEICH, wenn Sie fertig sind.**

Die Weckfunktion ausschalten

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker, wenn er läutet, abzuschalten.

6.5 Notiz

Einträge hinzufügen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Notiz auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Die Notizen sind in Kategorien gruppiert. Vier Standardkategorien sind verfügbar.
- Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, drücken Sie **HINZUF**. Geben Sie der neuen Kategorie einen Namen, und drücken Sie dann *eingabe*.

3. **Drücken Sie in der gewählten Kategorie HINZUF.**
4. **Geben Sie die entsprechenden Informationen in die vorhandenen Felder ein.**

- Drücken Sie ⏫ / ⏬, um zwischen den Feldern zu wechseln.
- Drücken Sie **SPRACHE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wenn ein Datum ausgewählt ist, drücken Sie *eingabe*, und benutzen Sie dann die Richtungstasten, um die Ziffern zu ändern, und drücken Sie dann *eingabe*.

5. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie SPEICH.**

Einträge ansehen

1. **Drücken Sie in Notizen ▲ / ▼, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um ihn anzusehen.**

- Sie können auch **SUCHE** drücken, um mit einem Suchwort Einträge zu suchen.

6.5 Notiz

Einträge ändern

Benutzen Sie die folgenden Softkeys. Um die Softkeys zu benützen, drücken Sie dann die jeweils gewünschte Taste **F1** bis **F6** in der obersten Reihe der Tastatur.

- **LÖSCHEN**: Damit wird der ausgewählte Eintrag gelöscht.
- **ALLE LÖS**: Damit werden sämtliche Eintragungen gelöscht.
  In beiden Fällen werden Sie aufgefordert, Ihre Wahl zu bestätigen; drücken Sie ◀ / ▶, um mit 'Ja' die Löschung zu bestätigen oder mit 'Nein' abzubrechen.
- **ÄNDERN**: Damit wird der gewählte Eintrag geändert. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und drücken Sie dann **SPEICH**. Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen wollen, drücken Sie esc.

6.6 Sprachnotiz

Notizen aufzeichnen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Sprachnotiz auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie AUFNAHME, um die Aufnahme zu beginnen.**
- Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken sie **PAUSE**. Drücken Sie **WEITER**, um die Aufnahme fortzuführen.
3. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie STOP.**

Aufzeichnungen abhören

1. **Drücken Sie in Sprachnotizen ▲ / ▼, um eine Aufnahme auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie PLAY, um die Aufnahme abzuspielen.**
- Um das Abspielen zu unterbrechen, drücken sie **PAUSE**. Drücken Sie **WEITER**, um die Aufnahme fortzuführen.
- Drücken Sie **◀ (–) / (+) ▶**, um die Lautstärke zu regeln.
3. **Drücken Sie STOP, um die Wiedergabe zu beenden.**

Ändern von Aufzeichnungen

1. **Drücken Sie in Sprachnotizen ▲ / ▼, um eine Aufnahme auszuwählen, die Sie ändern möchten.**
- Um den Dateinamen der gewählten Datei zu ändern, drücken Sie **UMBENN**. Geben Sie in dem Pop-up-Fenster einen neuen Dateinamen ein, und drücken Sie dann **BESTÄT**.
- Um die gewählte Datei zu löschen, drücken Sie **LÖSCHEN**. Drücken Sie **◀ / ▶**, um das Löschen zu bestätigen.

Ein Passwort benutzen

Sie können ein Passwort benutzen, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Siehe *6.10 Passworteinstellung für Einzelheiten*.

6.7 Metrischer Umrechner

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Umrechnungen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um den metrischen Umrechner auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um die Umrechnungskategorie auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
4. **Drücken Sie in der gewählten Kategorie ▲ / ▼, um die Messeinheit auszuwählen.**
5. **Geben Sie die Zahlen für die Umrechnung ein.**

- Drücken Sie **G** (**.**), um eine Dezimalstelle anzuzeigen. Beim Eintippen der Zahlen wird automatisch der entsprechende Wert in anderen Einheiten angezeigt.

6. **Drücken Sie *clear*, um eine neue Umrechnung vorzunehmen.**

6.8 Währungsumrechner

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Umrechnungen auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um den Währungsumrechner auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼, um die Währung auszuwählen.**
4. **Geben Sie die Zahlen für die Umrechnung ein.**

- Drücken Sie **G (.)**, um eine Dezimalstelle anzuzeigen. Beim Eintippen der Zahlen wird automatisch der entsprechende Wert in anderen Währungen angezeigt.

5. **Drücken Sie *clear*, um eine neue Umrechnung vorzunehmen.**

Änderung der Wechselkurse

1. **Drücken Sie im Währungsumrechner KONFIG.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Wechselkurs auszuwählen, den Sie ändern wollen.**
3. **Drücken Sie *clear*, um den gewählten Kurs zu löschen.**
4. **Geben Sie einen neuen Wechselkurs ein.**

- Jeder Wechselkurs bezieht sich jeweils auf 1 Euro.

5. **Drücken Sie SPEICH, wenn Sie fertig sind.**

- Drücken Sie **NORMAL**, um sämtliche Wechselkurse auf den Ausgangswert zurückzusetzen.

6.9 Benutzung des Countdown-Timers

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um den Countdown-Timer auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Geben Sie Werte mithilfe der Zahltasten ein.**

- Drücken Sie ◀ / ▶, um zwischen den Feldern zu wechseln.

3. **Drücken Sie TON.**

- Sie werden aufgefordert, eine Musikdatei als Alarmton zu wählen. Benutzen Sie die Richtungstasten und **SPEICH** für Ihre Auswahl.

4. **Drücken Sie START.**

- Um den Timer zu unterbrechen, drücken Sie **PAUSE**. Drücken Sie **WEITER**, damit der Timer weiterläuft.
- Drücken Sie **STOP**, um den Timer anzuhalten.
- Für eine Neueinstellung drücken Sie **RESET**.

6.10 Passworteinstellung

Das Passwort gilt für den Kalender und die Sprachnotizen, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.

Ein Passwort anlegen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Passworteinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
- Sie werden aufgefordert, zur Passwort-Einstellung zu gehen. Drücken Sie ◀ / ▶, um dem zuzustimmen und drücken Sie dann eingabe.
2. **Geben Sie ein Passwort von bis zu acht Zeichen ein und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Geben Sie das gleiche Passwort erneut ein und drücken Sie *eingabe* oder BESTÄT.**
- Das von Ihnen angelegte Passwort ist erforderlich, wenn die dadurch geschützten Funktionen ausgewählt werden.

Passwort ändern

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Passworteinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Passwort ändern' zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Geben Sie Ihr bestehendes Passwort ein und drücken Sie *eingabe*.**
4. **Wiederholen Sie die Schritte des Abschnitts 'Ein Passwort anlegen', um ein neues Passwort einzugeben.**

Passwort löschen

1. **Drücken Sie im Organizer-Menü ▲ / ▼, um Passworteinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um 'Passwort löschen' zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
3. **Geben Sie Ihr bestehendes Passwort ein und drücken Sie *eingabe*. Ihr Passwort ist gelöscht.**

7. UNTERHALTUNGS-Menü

7.1 Musikplayer

Dieses Gerät kann mp3 Musikdateien abspielen, die im Gerät oder auf einer eingesteckten microSD-Karte gespeichert sind. Es wird empfohlen, mp3-Dateien im Unterordner für Musik im Unterhaltungsordner des Geräts zu speichern."

Dateien zur Playlist hinzufügen

1. **Drücken Sie im Unterhaltungs-Menü ▲ / ▼, um Musikplayer auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie F1 (+).**
3. **Wenn Sie auf der Playlist-Seite sind, drücken Sie SUCHE, um sämtliche mp3-Dateien zu durchsuchen, die im Gerät oder auf einer eingesteckten microSD-Karte gespeichert sind.**
4. **Um eine Datei zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie EINZ, sobald die Datei hervorgehoben wird. Neben dem Dateinamen sehen Sie ein Häkchen. Drücken Sie EINZ ein zweites Mal, um Ihre Wahl rückgängig zu machen.**

- Um sämtliche Dateien zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie **ALLE**.

5. **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie *eingabe*.**

Musik abspielen

1. **Drücken Sie im Unterhaltungs-Menü ▲ / ▼, um Musikplayer auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Wenn Sie mp3-Dateien in der Playlist sehen (unterer Teil des Bildschirms), drücken Sie Q (▶), um mit dem Abspielen zu beginnen.**

7.1 Musikplayer

- Drücken Sie **Q** (▶), um das Abspielen anzuhalten, und drücken Sie **Q** (▶) erneut, um damit weiterzumachen.
- Drücken Sie ◀ (–) / (+) ▶, um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie **E** (⏮) / **R** (⏭), um zur vorhergehenden oder nächsten Datei zu springen.
- Drücken Sie **Z** (⏪) / **T** (⏩), um innerhalb einer Datei eine frühere oder spätere Stelle anzuhören. Drücken Sie **Q** (▶), um das normale Abspielen wieder aufzunehmen.

3. Drücken Sie W (■), um das Abspielen zu beenden.

Änderung der Playlist

- Drücken Sie **F1 (+)**, um neue Dateien zur Playlist hinzuzufügen. Siehe Dateien zur Playlist hinzufügen.
- Drücken Sie **F2 (X)**, um die markierte Datei aus der Playlist zu entfernen.
- Drücken Sie **F3 (🗑)**, um sämtliche Dateien aus der Playlist zu entfernen.

Abspielmodus

1. Drücken Sie in Musikplayer F4 (⚡), um ein Pop-up-Menü anzuzeigen.

2. Drücken Sie ▲ / ▼, um einen der Abspielmodi auszuwählen.

- **Wiedergabe**: Die gewählte Datei wird einmal abgespielt.
- **Wiederholen**: Die gewählte Datei wird mehrfach abgespielt.
- **In Reihenfolge wiedergeben**: Alle Dateien werden einmal abgespielt.
- **Schleifenwiedergabe**: Alle Dateien werden mehrfach abgespielt.
- **Shuffle**: Die Dateien werden in beliebiger Reihenfolge abgespielt.

3. Drücken Sie *eingabe*.

7.1 Musikplayer

Abhörmodus

In diesem Modus können Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm Musik hören und so den Akku schonen.

1. **Drücken Sie in Musikplayer F5 ( ), um ein Pop-up-Menü anzuzeigen.**
2. **Drücken Sie im Pop-up-Menü ◀ / ▶, um 'OK' zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe*, um den Abhörmodus zu wählen.**

- Drücken Sie im Abhörmodus irgendeine Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

7.2 Video Player

Der Video Player kann avi und mp4 Dateien abspielen, die in dem Gerät oder auf einer microSD-Karte (die in das Gerät eingesetzt wird) gespeichert sind. Es wird empfohlen, diese Dateien im Unterordner für Videos im Unterhaltungsordner des Geräts zu speichern. **Hinweis**: Empfohlene Bildauflösung: 320 x 240.

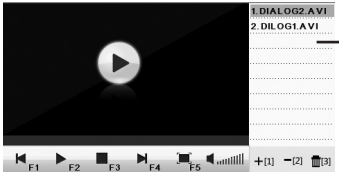

Dateien zur Playlist hinzufügen

1. **Drücken Sie im Unterhaltungs-Menü ▲ / ▼ um den Video Player auszuwählen und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie *FN* + 1.**
3. **Sie werden zum Video-Ordner geleitet. Um eine Datei zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie EINZ wenn die betreffende Datei hervorgehoben wird. Neben dem Dateinamen erscheint eine Markierung. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut EINZ.**

- Um sämtliche Dateien zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie **ALLE**. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut **ALLE**.
- Wenn Sie Dateien an anderem Ort suchen wollen, drücken Sie *esc* um den Video-Ordner zu verlassen.

4. **Wurden die gewünschten Dateien ausgewählt, drücken Sie BESTÄT.**

- Die gewählten Dateien werden zur Playlist hinzugefügt und rechts vom Videospieler angezeigt.

7.2 Video Player

Videos abspielen

1. **Drücken Sie im Unterhaltungs-Menü ▲ / ▼ um den Video Player auszuwählen und drücken Sie dann eingabe .**
2. **Um die Videodateien in der Playlist (rechts auf dem Bildschirm) abzuspielen, drücken Sie F2 (▶).**

- Drücken Sie **F2** (▶), um das Abspielen anzuhalten, und wiederholen Sie den Vorgang, um das Abspielen fortzusetzen.
- Drücken Sie **◀ (–)** / **(+) ▶** zur Einstellung der Lautstärke.
- Drücken Sie **F1** (⏮) / **F4** (⏭), um zur vorhergehenden oder nächsten Datei zu springen.
- Drücken Sie **F5** (⛶), um das Video auf dem ganzen Bildschirm zu sehen.
- Auf dem ganzen Bildschirm, drücken Sie ⏫ / ⏬, um innerhalb einer Datei eine frühere oder spätere Stelle anzuhören. Drücken Sie **F2** (▶) oder *eingabe*, um das normale Abspielen wieder aufzunehmen.

3. **Drücken Sie F3 (■), um das Abspielen anzuhalten.**

Hinweis: Playback-Unterbrechungen können auftreten, wenn der Puffer-Speicher des Gerätes voll ist. Ein Neustarten des Gerätes kann Speicherplatz freimachen und die Situation verbessern.

Ändern der Playlist

- Drücken Sie *FN* + **1**, um neue Dateien zur Playlist hinzuzufügen.
- Drücken Sie *FN* + **2**, um die hervorgehobene Datei aus der Playlist zu entfernen.
- Drücken Sie *FN* + **3**, um alle Dateien aus der Playlist zu entfernen.

7.3 Fotoalbum

Das Fotoalbum kann bmp, jpg und gif Dateien abspielen, die in dem Gerät oder auf einer microSD-Karte (die in das Gerät eingesetzt wird) gespeichert sind. Es wird empfohlen, diese Dateien im Unterordner für das Fotoalbum im Unterhaltungsordner des Geräts zu speichern."
Hinweis: Empfohlene Bildauflösung: 480 x 272.

Dateien zur Playlist hinzufügen

1. **Drücken Sie im Unterhaltungs-Menü ▲ / ▼ um das Fotoalbum auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ORDNER.**
3. **Sie werden zum Album-Ordner geleitet. Um eine Datei zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie EINZ wenn die betreffende Datei hervorgehoben wird. Neben dem Dateinamen erscheint eine Markierung. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut EINZ.**

- Um sämtliche Dateien zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie **ALLE**. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut **ALLE**.
- Wenn Sie Dateien an anderem Ort suchen wollen, drücken Sie *esc* um den Video-Ordner zu verlassen.

4. **Drücken Sie BESTÄT, wenn Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben.**

- Die gewünschten Dateien werden zur Playlist hinzugefügt und rechts vom Fotoalbum angezeigt.

Fotos vorführen

1. **Drücken Sie ▲ / ▼ im Unterhaltungs-Menü, um das Fotoalbum auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um für den Anfang der Vorführung ein Foto**

aus der Fotodatei der Playlist (rechts auf dem Bildschirm) auszuwählen.

3. **Drücken Sie SPIELEN, um die Vorführung zu beginnen.**
4. **Drücken Sie esc um die Vorführung zu beenden.**

Einstellungen der Vorführung

1. **Drücken Sie EINSTELLUNG im Fotoalbum.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um eine Einstellung zu wählen und dann ◄ / ► zur Wahl einer Option.**

- **Auswahl der Reihenfolge**: Die Fotos können in ihrer Reihenfolge oder nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.
- **Spezialeffekte**: Aktiviert oder deaktiviert Spezialeffekte beim Durchlauf der Fotos.
- **Geschwindigkeit**: Bestimmt, wie lange jedes Foto gezeigt wird.

3. **Drücken Sie OK, wenn Sie fertig sind.**

- Wenn sie die Einstellungen verlassen möchten, ohne Sie zu speichern, drücken Sie **ABBRECH**.
- Um zur Normaleinstellung zurückzukehren, drücken Sie **NORMAL**.

Das Fotoalbum auf dem ganzen Bildschirm betrachten

1. **Drücken Sie im Fotoalbum ▲ / ▼ um ein Foto aus der Playlist zu wählen.**
2. **Drücken Sie VOLL.**

- Sie bekommen eine Vollbilddarstellung des Fotos.

7.3 Fotoalbum

3. Drücken Sie F1, um ein Menü unten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

- Drücken Sie **F1** (), um zum Vollbildmodus zurückzukehren.
- Drücken Sie **F2** (), um in das Foto hineinzuzoomen.
- Drücken Sie **F3** (), um aus dem Foto herauszuzoomen.
- Drücken Sie **F4** (), um das Foto entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen."
- Drücken Sie **F5** (), um das Foto im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie **F6** (), um das vorliegende Foto zu löschen.

4. Drücken Sie esc um die Vollbildansicht zu beenden.

Ändern der Playlist

1. Drücken Sie LÖSCHEN im Fotoalbum.

2. Drücken Sie ▲ / ▼ im Pop-up-Menü, um eine Option zu wählen.

- **Bild löschen**: Das gewählte Foto wird gelöscht.
- **Alle Bilder in der Liste löschen**: Sämtliche Fotos der Playlist werden gelöscht.

3. Drücken Sie ◀ / ▶ um 'Ja' zu wählen und drücken Sie eingabe.

Fotos als Hintergrundbild verwenden

1. Drücken Sie ▲ / ▼ im Fotoalbum, um ein Foto aus der Playlist auszuwählen.

2. Drücken Sie DESKTOP.

7.4 eBooks

Der e-Book Reader kann txt-Dateien abspielen, die in dem Gerät oder auf einer microSD-Karte (die in das Gerät eingesetzt wird) gespeichert sind. Es wird empfohlen, diese Dateien im Unterordner für eBooks im Unterhaltungsordner des Geräts zu speichern.

Dateien zur Playlist hinzufügen

1. **Drücken Sie ▲ / ▼ im Unterhaltungs-Menü, um eBooks zu wählen, und drücken sie dann** *eingabe* **.**
2. **Drücken Sie HINZUF.**
3. **Sie werden zum eBook-Ordner geleitet. Um eine Datei zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie EINZ wenn die betreffende Datei hervorgehoben wird. Neben dem Dateinamen erscheint eine Markierung. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut EINZ.**

- Um sämtliche Dateien zur Playlist hinzuzufügen, drücken Sie **ALLE**. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie erneut **ALLE**.
- Wenn Sie Dateien an einem anderen Ort suchen wollen, drücken Sie *esc* um den Video-Ordner zu verlassen.

4. **Drücken Sie BESTÄT, wenn Sie die gewünschten Dateien gewählt haben. Die gewünschten Dateien werden dann zur Playlist hinzugefügt.**

Lesen von eBooks

1. **Drücken Sie ▲ / ▼ im Unterhaltungs-Menü um eBooks auszuwählen und drücken Sie dann** *eingabe* **.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼ um im txt-Bereich der Playlist eine Datei auszuwählen und drücken Sie dann** *eingabe* **oder ÖFFNEN.**
3. **Drücken Sie ▲ / ▼ oder ⏫ / ⏬ um den Text zu lesen.**

7.4 eBooks

Lesezeichen verwenden

1. **Drücken Sie beim Lesen LESEZEICHEN, um ein solches auf dem vorliegenden Bildschirm einzufügen.**
2. **Wenn Sie ein Lesezeichen finden wollen, drücken Sie SUCHEN.**

- Es erscheint ein Pop-up-Menü mit den vorhandenen Lesezeichen.

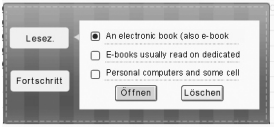

3. **Drücken Sie ▲ / ▼ um ein Lesezeichen auszuwählen.**
4. **Drücken Sie ◀ / ▶ um 'Öffnen' im Pop-up-Menü zu wählen und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Stattdessen können Sie auch ◀ / ▶ drücken, um 'Löschen' zu wählen. Drücken Sie dann *eingabe* um das gewählte Lesezeichen zu löschen.

Lesefortschritte überprüfen

1. **Drücken Sie beim Lesen SUCHEN.**

- Es erscheint ein Pop-up-Menü.

2. **Drücken Sie ⏬ einmal, um die Lesefortschritte zu überprüfen.**

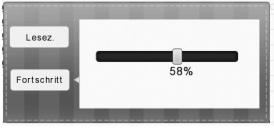

- Stattdessen können Sie sich auch die Fortschrittsleiste (gepunktete Linie) unten auf dem Bildschirm ansehen.

3. **Drücken Sie *eingabe* wenn Sie fertig sind.**

8. EINSTELLUNGEN-Menü

8.1 Display

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um Display auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.**

- **Thema**: Wählt ein Bild für den Bildschirmhintergrund des Geräts.
- **Schriftgröße**: Legt die Schriftgröße auf dem Bildschirm fest.
- **Gepunktete Linie**: Legt fest, ob gepunktete Linien auf dem Bildschirm gezeigt werden oder nicht.
- **Helligkeit**: Bestimmt, wie hell der Bildschirm ist.

3. **Drücken Sie ◀ / ▶, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**

- Oder drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, drücken Sie **ABBRECH**.

8.2 Lautstärke

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um die Lautstärke auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ◀ / ▶, um die Lautstärke zu regeln.**
3. **Drücken Sie *eingabe*, wenn Sie fertig sind.**

- Oder drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, drücken Sie **ABBRECH**.

8.3 Sprache

Diese Einstellungen legen die Sprache für Aufforderungen, Hilfe und Mitteilungen fest.

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Sprache auszuwählen.**
3. **Drücken Sie *eingabe*, wenn Sie fertig sind.**

- Oder drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, drücken Sie **ABBRECH**.

8.4 Energiesparoptionen

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um die Energiesparoptionen zu wählen, und drücken Sie dann** *eingabe*.
2. **Drücken Sie ◀ / ▶, um die Zeit zu ändern, und drücken Sie dann** *eingabe*.

- **Abschaltung**: Legt fest, wie lange Ihr Gerät angeschaltet bleibt, wenn keine Tasten gedrückt werden.
- Oder drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, drücken Sie **ABBRECH**.

8.5 Disk Management

Dieses Menü macht es Ihnen möglich, auf dem Gerät oder auf einer eingesteckten microSD-Karte gespeicherte Dateien zu verwalten

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um Disk Management zu wählen, und drücken Sie dann** *eingabe*.
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um den internen Speicher des Geräts oder die microSD-Karte (falls eingesteckt) auszuwählen, und drücken Sie dann** *eingabe*.

- Der gesamte sowie der freie Speicher werden auf dem Bildschirm angezeigt.

3. **Benutzen Sie die folgenden Softkeys um die Dateien zu verwalten:**

- Wenn Sie einen neuen Ordner auf der gewählten Platte anlegen möchten, drücken Sie **NEU**.
- Wenn Sie einen gewählten Ordner oder eine gewählte Datei umbenennen möchten, drücken Sie **UMBENN**.
- Um die ausgewählte Datei zu kopieren, drücken Sie **KOPIEREN**.
- Um die kopierte Datei an dem gewählten Ort einzufügen, drücken Sie **EINFÜGEN**.
- Um die gewählte Datei auszuschneiden, drücken Sie **AUSSCHN**.
- Um den gewählten Ordner oder die gewählte Datei zu löschen, drücken Sie **LÖSCH**.

4. **Drücken Sie** *esc* **um zu einer höheren Ebene im Dateienverzeichnis zurückzukehren.**

8.6 Host Information

Dieses Menü zeigt die Host-ID, die Programmversion und die Datenversion.

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um die Host Information zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe*.**
2. **Drücken Sie *esc* um das Menü zu verlassen.**

8.7 Standardeinstellungen

Dieses Menü ermöglich es Ihnen, ein Soft-Reset oder Hard-Reset am Gerät durchzuführen.

1. **Drücken Sie im Einstellungen-Menü ▲ / ▼, um die Standardeinstellungen zu wählen, und drücken Sie dann *eingabe***
2. **Drücken Sie ▲ / ▼, um zwischen Soft-Reset und Hard-Reset zu wählen.**
3. **Drücken Sie OK, um das Reset auszuführen.**

- Drücken Sie **ABBRECH**, um ohne Reset das Menü zu verlassen.
- Soft-Reset kann sehr hilfreich sein, um kleine Probleme zu lösen oder falls das System nicht reagiert; es ist dem Warmstart eines PCs vergleichbar.
- Ein Hard-Reset führt dazu, dass sämtliche Standardeinstellungen wiederhergestellt werden. Sämtliche Benutzerdaten werden gelöscht. Machen Sie Sicherungskopien Ihrer Daten, ehe Sie ein Hard-Reset durchführen.

9. Allgemeine Steuerung

9.1 Kopfhörerbuchse

Auf der linken Seite des Geräts gibt es eine Kopfhörerbuchse für 3,5 mm Stereo-Kopfhörer mit einer Impedanz von 35 Ohm. **Vorsicht:** Monofone Kopfhörer können nicht mit diesem Gerät verwendet werden.

9.2 USB Port

Auf der rechten Seite des Geräts gibt es einen USB Port für einen Mini-USB-2.0-Anschluss. Siehe *10.1 An einen PC anschließen*.

9.3 Einstecken der microSD-Karte

Stecken Sie eine microSD-Karte in das Gerät, um die Speicherkapazität zu erweitern. Öffnen Sie dazu die Abdeckung des Karteneinschubs und schieben Sie die Karte dann hinein, bis Sie ein Klicken hören.

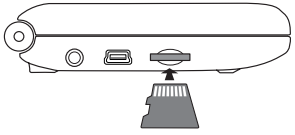

Um die Karte wieder zu entfernen, schieben Sie diese in das Gerät bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie dann die Karte langsam los. Da die Speicherkarte sehr klein ist, wird empfohlen, zum Einstecken oder Herausnehmen eine kleine Münze zu verwenden.

Hinweis: Das Gerät unterstützt microSD-Karten bis zu 32 GB. Empfohlene Hersteller: Kingston.

9.4 Lautstärke regeln

Drücken Sie FN + ▲ / ▼, um das Menü für die Lautstärkeregelung anzuzeigen. Drücken Sie FN + ▲ / ▼ , um die Lautstärke einzustellen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ◀ / ▶, um 'OK' anzuzeigen, und drücken Sie dann eingabe.

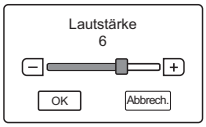

9.5 Schriftgröße auf dem Bildschirm ändern

Drücken Sie mehrfach AAA , um die Schriftgröße auf dem Bildschirm zu ändern.

9.6 Hilfe

Indem Sie hilfe drücken, können Sie auf jeder Bildschirmseite die Hilfsfunktion aktivieren. Um die Hilfsfunktion zu verlassen, drücken Sie esc.

9.7 Reset durchführen

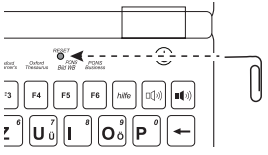

Falls die Tastatur nicht reagiert oder der Bildschirm nicht einwandfrei arbeitet, drücken Sie vorsichtig mit einer Büroklammer auf den Reset-Knopf an Ihrem Gerät, um ein Reset durchzuführen.

Warnung! Wenn Sie den Reset-Knopf zu fest drücken, können Sie dadurch Ihr Gerät irreparabel beschädigen. Bitte beachten Sie, dass ein Reset des Geräts Einstellungen und Informationen löscht, die Sie möglicherweise eingegeben haben.

10. PC-Anschluss

10.1 An einen PC anschließen

Ihr Gerät hat einen eingebauten USB Port und kann mithilfe eines USB-Kabels an Ihren PC oder Laptop* angeschlossen werden.

1. **Schalten Sie Ihr Gerät ein.**
2. **Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Mini-USB-Port des Geräts und das breite Ende mit dem USB-Port Ihres Computers.**

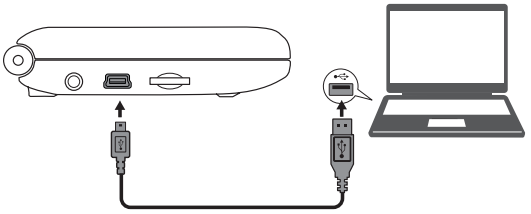

3. **Nun werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen wollen. Drücken Sie ◀ / ▶, um 'Ja' zu sagen und drücken Sie dann** *eingabe* **.**

- Wenn das Gerät richtig mit Ihrem PC verbunden ist, sehen Sie auf dem Bildschirm Ihres PCs eine Anzeige, dass auf eine neue "Removable Disk" zugegriffen werden kann.
- Falls Sie nur die Batterie des Geräts laden wollen, während es an Ihren PC angeschlossen ist, wählen Sie "Nein".

***** Kompatibel mit MS Windows und MAC OS 10.5.

10.2 Benutzung von WordBytes 2.0

Die WordBytes 2.0 Software (mitgeliefert) ermöglicht es Ihnen, bestimmte Funktionen des Geräts auf Ihrem PC zu benutzen. Ist die Software installiert und das Gerät an den PC angeschlossen, dann können Sie vom PC aus:

- in den Wörterbüchern auf dem Gerät Definitionen und Übersetzungen nachsehen;
- Meine Wortliste ändern und den Suchverlauf auf dem Gerät nachsehen;
- heruntergeladene Wörterbücher auf dem Gerät hinzufügen;
- heruntergeladene Wörterbücher vom Gerät entfernen.
- entfernen oder hinzufügen von EuroTalk (Talk More, Talk the Talk, Talk the Business) Kapiteln aus dem/in das Gerät.

Wird die Software ohne Anschluss des Geräts verwendet, kann man damit Übersetzungen auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch suchen.

Verwenden Sie die Installations DVD und die Hilfsfunktion der Software für die Installation und den Betrieb von WordBytes 2.0. Für den Anschluss des Geräts an Ihren PC siehe 1*0.1 An einen PC anschließen.* Informationen zu Downloads der aktuellen WordBytes Software finden Sie unter: www.franklin.com/wb20

10.3 Dateien auf Ihr Gerät kopieren

Sie können Daten von Ihrem PC auf das Gerät übertragen oder Kopien Ihrer Daten an einen anderen Ort auf Ihrem PC kopieren oder Sicherungskopien wichtiger Informationen erstellen.

1. **Stellen Sie sicher, dass das Gerät an Ihren PC angeschlossen ist.**

- Siehe *10.1 An einen PC anschließen* für weitere Informationen.

2. **Benutzen Sie auf Ihrem PC Windows Explorer, um das Laufwerk zu finden, das als 'Removable Disk' oder 'Franklin' bezeichnet wird und öffnen Sie es mit einem Doppelklick.**
3. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie von Ihrem PC auf das Gerät kopieren wollen und klicken Sie dann im Pop-up-Menü auf 'Kopieren'.**

- Falls Sie Dateien von der mitgelieferten DVD auf das Gerät kopieren möchten, legen Sie die DVD in Ihren PC ein und suchen Sie die gewünschten Dateien.

4. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster der Removable Disk und dann auf "Paste" im Pop-up-Menü.**

- Wenn es sich bei der Datei um ein eigenes Wörterbuch im .txt-Format handelt, fügen Sie die Datei in den "PersonalDict"-Ordner auf der Removable Disk ein.
- Falls es sich um eine Musikdatei handelt, wird empfohlen, die Datei in den "Musik"-Ordner (im "Unterhaltungs-" Ordner) der Wechselfestplatte einzufügen.
- Falls es sich um eine Videodatei handelt, wird empfohlen, die Datei in den "Video-" Ordner (im "Unterhaltungs-" Ordner) der Wechselfestplatte einzufügen.
- Falls es sich um eine Fotodatei handelt, wird empfohlen, die Datei in den "Album-" Ordner (im "Unterhaltungs-" Ordner) der Wechselfestplatte einzufügen.
- Falls es sich um eine (Keine Vorschläge) handelt, wird empfohlen, die Datei in den "eBook-" Ordner (im "Unterhaltungs-" Ordner) der Wechselfestplatte einzufügen.

5. **Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um weitere Dateien auf Ihr Gerät zu laden.**
6. **Schließen Sie die offenen Ordner.**
7. **Entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem PC und dem Gerät.**

10.4 Über die Ordner

Es sind, je nachdem welche Funktionen Sie verwendet haben, eine Reihe an Ordnern verfügbar. Denken Sie daran, dass "Personal Dictionary" immer der Ort ist, an dem Sie alle .txt formatierten persönlichen WBs speichern, damit sie auf Ihrem Gerät erscheinen. "Record" ist immer der Ort, an dem Sie Ihre Sprachnotizen speichern. Der Bereich 'Unterhaltung' dient zum Speichern von Musik-, Foto-, Video- und ebook-Dateien. Andere verfügbare Ordner enthalten gespeicherte Materialien von anderen Funktionen.

10.5 Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer Daten

Da Sie Zugriff auf die Ordner haben, in denen alle eingegeben Informationen gespeichert sind, können Sie eine Sicherungskopie dieser wichtigen Daten auf Ihrem PC speichern. Rechtsklicken Sie auf einen oder alle Ordner während Ihr Gerät mit dem PC verbunden ist und klicken Sie dann auf "Kopieren". Wählen Sie einen Ort auf dem PC, an dem Sie die Informationen speichern möchten, rechtsklicken Sie in das Fenster und klicken Sie dann auf "Einfügen", um die Daten zu speichern.

10.6 Wiederherstellen Ihrer Daten

Falls Sie versehentlich Informationen löschen oder verlieren, können Sie diese wiederherstellen, wenn Sie im Vorfeld auf dem PC gespeichert wurden. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC. Gehen Sie zu der auf dem PC gespeicherten Sicherungskopie. Rechtsklicken Sie auf diese Dateien oder Ordner und klicken Sie auf "Kopieren". Klicken Sie auf das Fenster mit den Ordnern Ihres Geräts, rechtsklicken Sie und klicken Sie dann in dem Pop-Up Menü auf „Einfügen". So können wieder auf Ihre im Vorfeld gespeicherten Informationen zugreifen.

Hinweis: Falls Sie aus Versehen das Bildwörterbuch gelöscht haben, findet sich eine Sicherungskopie auf der mitgelieferten DVD. Bitte kopieren Sie die Datei von der DVD in das Hauptverzeichnis des Geräts.

11. Weitere Informationen

11.1 Beschreibung

Modell: BDS-7100 *Language Master™ Colour*

Akku: Eingebauter, wieder aufladbarer Lithium-Polymer-Akku

- Spannung: 3,7 V
- Kapazität: 1250 mAh
- Typ: Lithium-ion Polymer

Größe: 140 x 85 x 18 mm

Gewicht: 202 g

ISBN: 978-1-59074-684-4

©2011 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J. 08016-4907 U.S.A. Alle Rechte vorbehalten. © PONS GmbH, Stuttgart, 2010; © Oxford Advanced Learner's Dictionary © Oxford University Press 2010. Oxford Learner's Thesaurus © Oxford University Press 2008; DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch, © Bibliographisches Institut GmbH 2006, 2010. Alle Rechte vorbehalten. © EuroTalk Ltd 2011, © QA International 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit dem Kaufbeleg an folgende Service-Addresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, 85622 Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel. +49-89-90899-116.

Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel. +49-89-908990 oder im Internet unter www.franklin.com/de.

Registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter www.franklin.com/de.

Importiert in die Europäische Gemeinschaft durch:
Franklin Electronic Publishers GmbH
Kapellenstr. 13, 85622 Feldkirchen, Germany

11.2 Produktpflege

Ihr Gerät wurde leicht, kompakt und haltbar entworfen. Dennoch ist es ein elektronisches Gerät und muss entsprechend sorgsam behandelt werden. Unnötigen Druck auf das Gerät auszuüben oder es gegen andere Objekte zu schlagen, kann Schaden verursachen.

Um Schaden an Ihrem Gerät zu vermeiden:

- Halten Sie den Deckel geschlossen, wenn Sie es nicht benutzen. Dies wird das Produkt vor Beschädigung, Kratzern oder Verunzierungen bewahren.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen, zu stoßen, zu biegen oder übermäßige Kraft darauf auszuüben.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, extremer oder langfristiger Hitze, Kälte, Nässe oder anderen ungünstigen Bedingungen aus. Vermeiden Sie, es an klammen, feuchten oder nassen Plätzen zu lagern. Es ist nicht wasserdicht.
- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie einen milden Glasreiniger auf ein Tuch aufbringen und die Oberfläche damit abwischen. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf Ihr Gerät.
- Sollte das Glas des Geräts brechen, entsorgen Sie das Produkt sachgemäß und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut und waschen Sie danach sofort Ihre Hände.
- Bitte halten Sie Bildschirmschutz und Plastiktüten von Babys und Kindern fern, um die Gefahr von Erstickung zu vermeiden.

11.3 Recycling und Entsorgung

Entsorgung des Geräts

Dieses Gerät muss über eine Recycling-Sammelstelle für Elektronikprodukte entsorgt werden. Werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll.

Entsorgung der Verpackung

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und das gesamte Verpackungsmaterial auf, da beide wichtige Informationen enthalten. Falls Sie sie entsorgen möchten, führen Sie sie bitte dem Recycling zu.

Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Batterien die örtlichen Vorschriften. Für Informationen zum Entsorgen und/oder Auswechseln der Batterien, können Sie Franklin oder unsere Lieferanten über www.franklin.com kontaktieren. Es können allerdings Versand- und Bearbeitungsgebühren anfallen.

Dieses Gerät kann den Betriebsmodus ändern, Daten aus dem Speicher können verloren gehen oder es könnte aufgrund von elektrostatischer Entladung oder elektrischer Transienten nicht reagieren. Der Normalbetrieb des Gerätes kann sich durch Drücken der Resettaste wiederaufnehmen lassen; oder durch Drücken von ⏻, oder durch Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterien.

11.4 FCC-Hinweis (nur für USA)

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und für übereinstimmend mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte sind zum angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen im Heimbereich ausgelegt. Das Gerät erzeugt, benutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Unsachgemäße Installation oder Benutzung kann zu Störungen des

Funkverkehrs führen. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten können. Falls das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang erkennbar stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes nachweisen lässt, sollten Sie die Störung durch ein oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben versuchen:

– Richten Sie die Empfangsantenne anders aus, oder bringen Sie sie anders an.

– Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

– Schließen Sie das Gerät an einer anderen Netzleitung als der des Empfängers an.

– Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehfachmann um Rat.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde mit abgeschirmten Kabeln an den peripheren Anlagen getestet. Das Gerät muß mit abgeschirmten Kabeln betrieben werden, um die Vorschriften zu erfüllen.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch unzulässige Änderungen am Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können die Betriebsgenehmigung des Benutzers für das Gerät aufheben.

12. Informationen zur Gewährleistung

12.1 Gewährleistungs-ausschluss

Franklin übernimmt, außer wie hier beschrieben, keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, in Bezug auf dieses Produkt.
Die Garantiebestimmungen für die USA in englischer Sprache finden Sie bei www.franklin.com/service.

12.2 Beschränkte Garantie (EU und Schweiz)

Ungeachtet des oben genannten Gewährleistungsausschlusses gewährt Franklin für dieses Produkt (mit Ausnahme der Batterien und des Flüssigkristall-Displays) eine Garantie in Bezug auf Material- oder Verarbeitungsfehler von zwei Jahren ab Kaufdatum. Im Falle eines Defekts durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien wird Franklin innerhalb des Gewährleistungszeitraums das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen.

Diese Garantie schließt ausdrücklich Defekte durch Missbrauch, Beschädigung oder Verschleiß aus. Die gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Garantie nicht berührt.

12.3 Beschränkte Garantie (außerhalb der USA, EU und Schweiz)

Ungeachtet des oben genannten Gewährleistungsausschlusses gewährt Franklin für dieses Produkt (mit Ausnahme der Batterien und des Flüssigkristall-Displays) eine Garantie in Bezug auf Material- oder Verarbeitungsfehler von einem Jahr ab Kaufdatum. Im Falle eines

Defekts durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien wird Franklin innerhalb des Gewährleistungszeitraums das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen.

Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der Schweiz gekauft wurden, müssen an den ursprünglichen Händler mit Kaufnachweis und Fehlerbeschreibung zurückgegeben werden, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Ohne gültigen Kaufnachweis sind alle Reparaturen kostenpflichtig.

Diese Garantie schließt ausdrücklich Defekte durch Missbrauch, Beschädigung oder Verschleiß aus. Die gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Garantie nicht berührt.

Franklin®

www.franklin.com